



Bäar 小熊

加湿器,

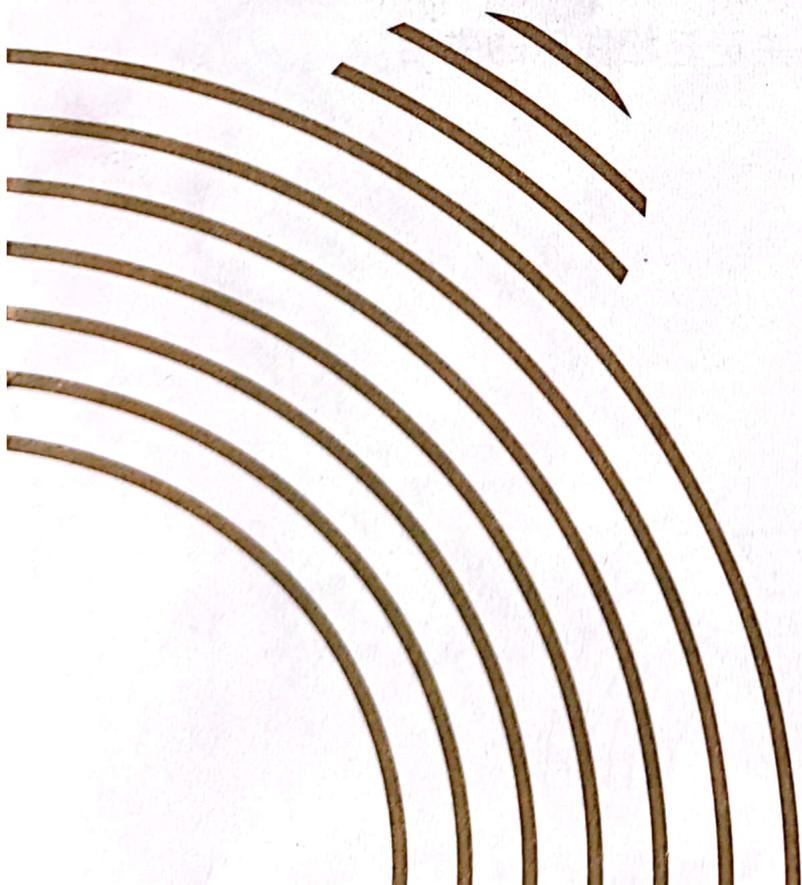


4084100001988

小熊电器成立于 2006 年
致力于探索生活的更多可能性,用心探寻你的需要
每个小巧好用的产品,都蕴藏着巧妙的设计与用心的雕琢
小至每个细微的创新,都是为了承载你日常体验的小惊喜
一切的一切,只为你带来更轻松快乐的生活

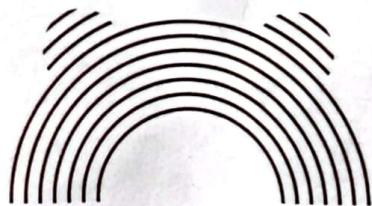


加湿器

适用型号: JSQ-FA0B1

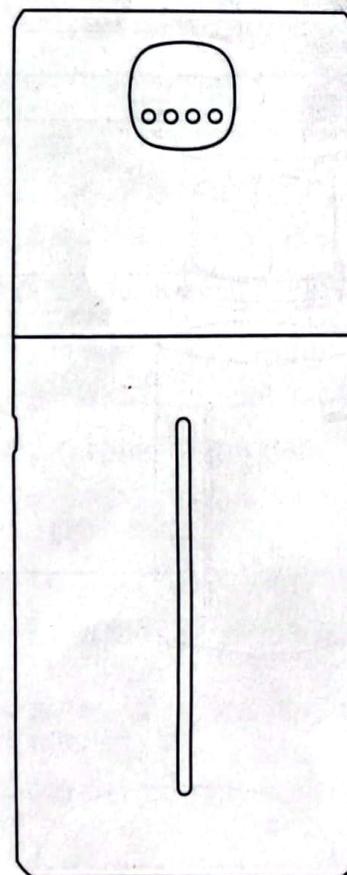


- i** 警告:使用产品前,请仔细阅读本使用说明书!本产品仅限家庭或类似场所使用。
执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.48-2009
- i** 注意:产品图片和实物略有不同时,请以实物为准。

产品简介

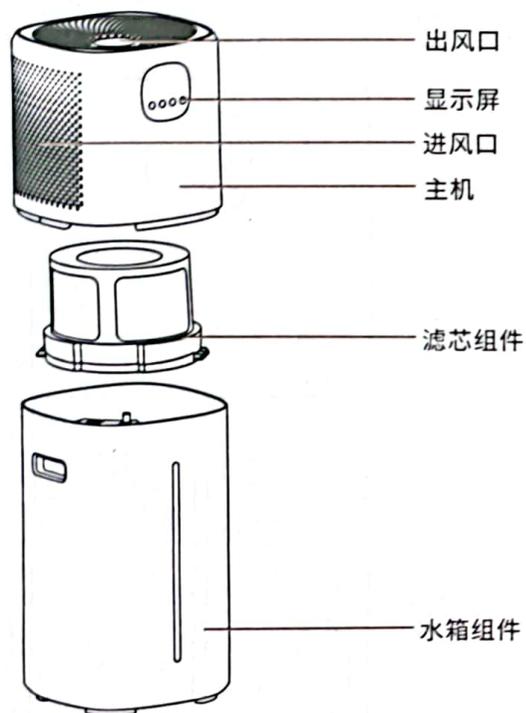

控制面板

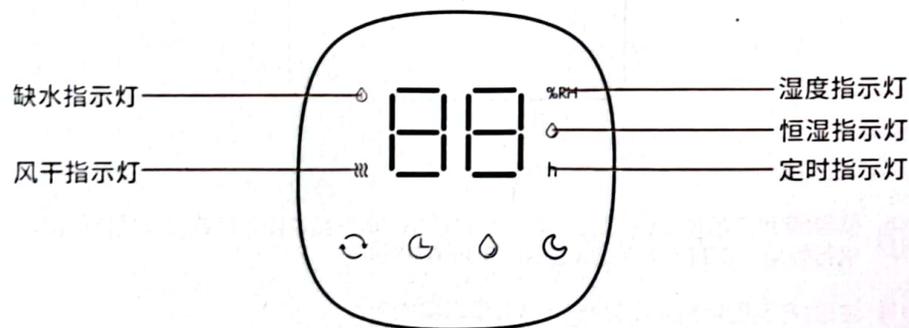

使用指南

注意事项


- 使用电源是220V~ 50Hz，使用前请检查电压标准是否相符。
- 使用本产品时必须确定插座接触良好，不可使用延长线。
- 请在平稳的地面使用，以免本产品倾斜、摔落，造成机器的水溢出或损坏。
- 不能使用粘有化学溶剂、汽油、煤油、抛光粉的布去拭擦表面。
- 不要随意使用清洗剂来清洗，最好使用洁净的清水。
- 在浴缸、喷头或游泳池周围不得使用本产品，以免触电或造成火灾。
- 为了避免触电意外，请勿将加湿器放置水中或其他液体中清洗。
- 在长时间不使用、清洗或移动加湿器时，请先拔掉电源线。
- 请勿在阳光直射或靠近发热体的地方使用本产品。
- 请勿将手或其他物品放在本产品上，避免损坏或者翻倒，请勿让幼儿单独使用本产品，请放置与幼儿触摸不到的地方。
- 注水和清洁时拔掉电源插头，请勿在水箱内无水状态下开机工作。
- 请勿用湿手插拔电源插头。打雷时，请勿接触电源线和插头，以免造成触电事故。
- 本产品破损或无法正常运行时，请立即切断电源，拔出插头，切勿自行拆卸或随意组装，以免造成危险。
- 水箱的水用完后，请关闭本产品，加水后，重新打开机器。水箱装满水为额定容量。
- 本产品应使用一周定期清洗一次，长期不使用，应放空水箱内的水。
- 本来患有风湿、哮喘等疾病及其过敏体质的，应根据自身身体状况，咨询医生，遵医嘱使用。
- 请勿使用交流220V以外的电源，否则可能有触电或发生火灾等危险。
- 请勿损伤、改装、用力弯曲、拉拔、挤压、捆扎电源线，请勿在电线上压放重物，否则会损坏电源线，可能导致触电、漏电、短路、火灾等危险。

- 本产品请放置于稳固平台上使用，否则可能导致产品翻倒、发生触电、漏电、短路、火灾等危险。
- 不使用本产品或清洁前，请先关闭电源及拔掉插头，否则可能发生触电、漏电、短路、火灾等危险。
- 本产品工作时，务必与插座等带电体保持一定的距离，使插头处于不可触及的范围，并远离易燃易爆物品，否则可能导致触电或火灾等危险。
- 请勿让儿童或没有意识行为的人使用，请置于儿童无法触摸的地方，以防儿童发生触电或其它受伤等危险。
- 平时不使用本产品时，请将电源插头从插座上拔下，否则可能导致烫伤、发生触电、漏电、短路、火灾等危险。
- 当拔电源插头时，请握住插头部分，切勿强行拉扯电源线，否则可能会导致触电或者短路等危险。
- 除专业修理技术人员外，请勿对机器进行拆卸、修理、改装，否则可能导致起火、漏电等危险。
- 本产品仅限在家庭或类似场所使用。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从制造商及维修部买到的专用组件来更换。

装配图解

• 滤芯组件安装

- 将滤芯组件的活动滑块往中心运动；
- 将滤芯组件放入主机中。

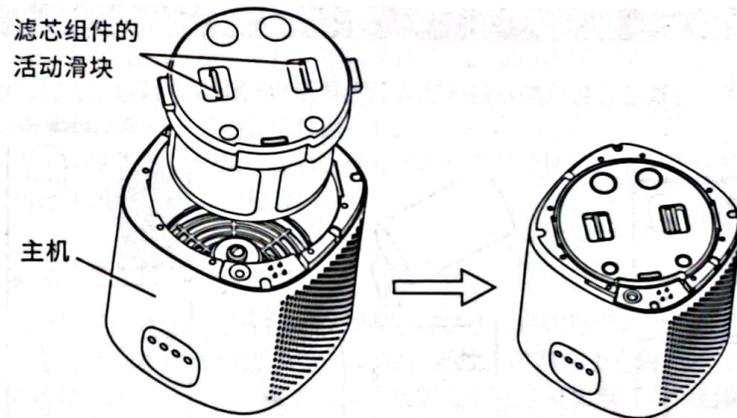


i 备注:

1. 请勿在滤芯湿润状态下取下滤芯组件，防止滤芯的水从出风口流出。
2. 按照上图所示安装到位。

• 主机安装

把主机安装回水箱时，需要将主机显示屏一侧与水箱水尺同一侧。

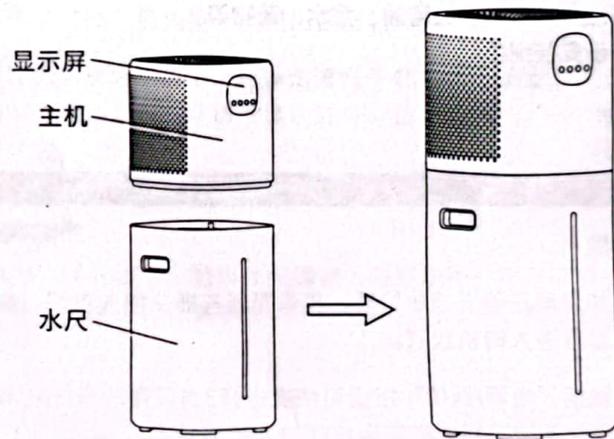


i 温馨提示:

1. 机器使用时，需将机器水平放置使用场所。
2. 按照上图所示安装到位。

使用方法

加水

取下主机，经过盛水容器向水箱内注入适量洁净自来水或者纯净水，再装回主机。

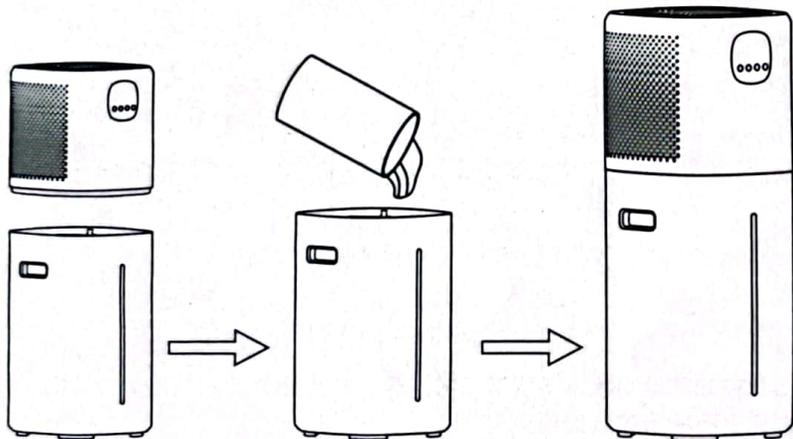

注意:

1. 为避免产生水垢，请尽量使用纯净水或者经过净水器的过滤水。
2. 请勿在水箱加入添加剂；如精油、香水、药物等。
3. 按照上图所示安装到位。

操作步骤

电源/档位功能

- 接通电源：确认加湿器正确安装放置后，将适配器与插头插入良好；蜂鸣器“滴”一声，加湿器进入待机状态。
- 在待机状态下，触摸“电源/档位”按键可依次选择3档风量功能：01-02-03-风干滤芯模式，当风干滤芯模式结束后自动进入待机状态。

注意:

1. 在风干滤芯模式再次短按“电源/档位”键，进入待机状态。
2. 缺水10秒后，加湿器自动进入风干滤芯模式，风干完成后进入待机状态。
3. 长时间不使用，可拔掉适配器关机。
4. 待机或关机前建议风干滤芯，长时间不使用加湿器情况下，建议风干滤芯后收纳，以免潮湿滤芯产生异味。

定时功能

- 在机器工作状态下，触摸此按键进入定时功能，定时指示灯点亮。用户可根据自身喜好在1~12小时区间选择定时，选择定时时间值会闪烁4次确认。若用户需要关闭定时功能，需要触摸此按键直到显示屏显示“12”后再按一次退出定时。

恒湿功能

- 在机器在工作状态下，触摸此按键恒湿功能，恒湿指示灯点亮。用户根据当前的使用环境的湿度，选择机器恒湿功能的湿度值区间50%~80%，选择湿度值后会闪烁4次确认。若用户需要关闭恒湿功能，需要触摸此按键直到显示屏显示“80”后再按一次退出恒湿功能。
- 在机器进入恒湿状态下，环境湿度低于45%显示屏显示“LO”，表示环境湿度属于低湿状态；环境湿度在85%，显示屏显示“HI”表示环境湿度属于高湿状态。


睡眠功能

- 机器在工作状态下，触摸此按键进入睡眠功能，显示屏亮度变暗。若机器开启了睡眠功能，触摸其他按键不能启动相应功能，再次触摸此按键可关闭睡眠功能。

注意:

1. 恒湿模式下，加湿器会根据周围环境湿度自动调整运行速度。
2. 选择模式后经过数秒后，显示屏会显示周围环境湿度。
3. 机器加湿至缺水时，缺水指示灯闪烁数下红色后一直保持红色显示。

遥控器使用说明

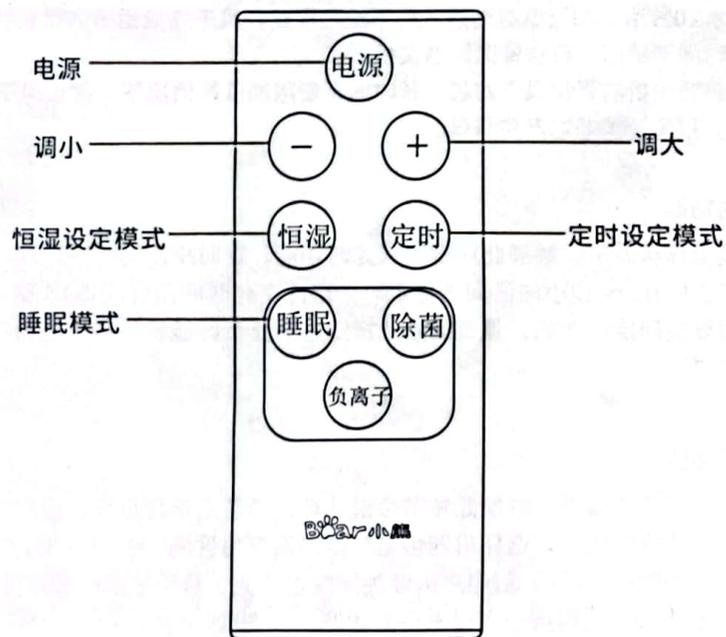

- “电源”键：接通电源时按电源键开启设备。
- “-”键：在对应的模式下，调小档位/定时时间/恒湿湿度值。
- “+”键：在对应的模式下，调大档位/定时时间/恒湿湿度值。
- “恒湿”键：设备进入恒湿设置或者退出恒湿设置。
- “定时”键：设备进入定时设置或者退出定时设置。
- “睡眠”键：设备启动睡眠模式或者退出睡眠模式。

- i 注意：**
1. 机器在工作状态下，按电源键进入风干滤芯模式；再按电源键进入待机状态。
 2. 负离子和除菌功能在小熊加湿器部分机型，产品功能以实物为准。

基本参数表

产品名称	加湿器
产品型号	JSQ-FA0B1
适配器输入	100-240V~ 50Hz/60Hz 0.5A
适配器输出	12V \equiv 1A
额定水箱容量	10L
额定加湿量	200-350mL/h
额定输入功率	10W
外形尺寸(长x宽x高)	214X214X545 (mm)


清洗保养

• 水箱清洗

加入适量的除垢剂与水混合清洗水箱内部，并使用软布擦干。

• 清洁滤芯

将主机处拆下滤芯组件，在清水下反复冲洗2-3遍；并将滤芯吸附的水晾干后再安装回主机。

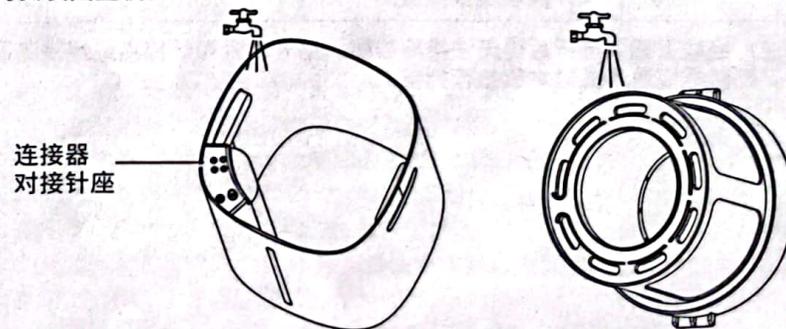

- i 注意：**
1. 建议机器进行风干滤芯模式后再拆卸滤芯组件清洗。
 2. 每3-6个月更换一次滤芯，请购买官方专用滤芯。
 3. 连接器对接针座有水迹，请擦干后放回主机工作。

常见问题分析表

不正常现象	原因分析	解决方法
加湿器不工作	适配器未插好	插好适配器
	水箱内的水已经使用完	向水箱加水
加湿器不工作, 水箱有水但显示缺水状态	主机和水箱未装配好, 耦合器接触不良	正确安装主机和水箱, 耦合器接触良好
气体有异味	滤芯被细菌滋生产生异味	购买滤芯更换并机器每次使用完后开启风干滤芯模式, 减少滤芯被细菌滋生。
漏水	主机和水箱未装配好	正确安装主机和水箱
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
湿度显示异常	湿度感应窗口有覆盖	移走覆盖物
	湿度感应窗口有水迹	抹布擦干湿度感应窗口水迹
	湿度感应器异常	送至售后维修
风机或水泵不工作	主机和水箱未装配好, 耦合器接触不良	正确安装主机和水箱, 耦合器接触良好
	电路板故障	送至售后维修
	风机或水泵故障	

i 备注: 经以上现象分析后仍无法排除故障, 请与本公司维修点或经销商联系, 严禁非专业人员对本机自行拆装。

售后服务保障卡

尊敬的用户,感谢您购买并使用我公司“小熊”品牌系列产品。自产品购买之日起(自用户签收之日起算),质量问题凭有效票据您享有保修一年的服务,服务承诺如下:

质量问题	返回零售商家(购买处)		送修(送附近特约维修点)		寄修(邮寄回公司)	
	享受的服务	用户承担的费用	享受的服务	用户承担的费用	享受的服务	用户承担的费用
7天内	退货、换货、免费维修	无	/	/	/	/
8-15天	换货、免费维修	无	/	/	/	/
16-30天	/	/	免费维修	无	免费维修	无
31-180天	/	/	免费维修	无	免费维修	单向运费
181天-1年	/	/	免费维修	无	免费维修	单向运费
1年以上	/	/	收费维修	维修费 配件费	收费维修	维修费配件费 来回邮寄费

i 注意: 如果零售商家有额外承诺, 则由零售商家自行承担。查询小熊特约维修网点, 请关注小熊电器公众号。

凡属下述情况之一时不在保修范围之内

- 无购买票据及凭证;
- 超出保修期;
- 购买票据及凭证字迹不清晰或涂改过;
- 用户未按使用说明书的要求操作而引起的故障;
- 因用户保管、维护、使用不当等原因造成的损坏;
- 家用产品用于非家庭使用(如生产、经营、商用等);
- 用户自行拆卸或拆解, 改装或加装其它功能;
- 不包括时常需要更换的易耗件(刀头及不锈钢组件、滤网、滤芯、活性炭、蒸架、蒸盘、电源线、带涂层的器具)等; 易碎零配件(陶瓷类、玻璃类、塑胶类);
- 因不可抗拒因素(如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害)造成损坏的;
- 非小熊公司授权的零售商家处购买的产品。


i 注意: 保修服务仅限于中国大陆有效。



产品防伪查询 (注: 防伪码标识一般在产品底部或主体周围)



- 登录微信小程序
- 选择售后服务 - 防伪查询
- 点击“扫一扫”图标, 扫描二维码



报修方式:

1. 自助报修



- 登录微信小程序
- 选择售后服务 - 自助报修
- 按提示操作

2. 电话报修

400-662-2580

- 拨打 400 客服热线
- 按客服指引操作

- 注意事项:**
- 1、妥善包装, 避免运输过程刮花、破损;
 - 2、产品做好基础清洁, 避免食材残留出现发霉等情况;
 - 3、为快速识别问题, 准确维修, 请随产品附带下列报修信息 (可另附纸条)。

报修信息 (必填):

零售商家 (店铺名称) _____

产品型号: _____ 订单编号: _____

购买日期: _____ 联系电话: _____

收件人姓名 /ID: _____

收件地址: _____

故障描述: _____

环保说明

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 在环保使用期限内, 消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题, 可以放心使用。
- 本公司产品环保使用期限为 10 年, 只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。⑩

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求

备注: 以上标“×”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限, 暂时无法实现替代或减量化。



小熊电器股份有限公司

BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地

邮箱:bears@bears.com.cn

网址:www.bears.com.cn

电话:400-662-2580

邮编:528300

