


Bäa小熊



10339E01A5001


小熊电器成立于 2006 年

致力于探索生活的更多可能性,用心探寻你的需要  
每个小巧好用的产品,都蕴藏着巧妙的设计与用心的雕琢  
小至每个细微的创新,都是为了承载你日常体验的小惊喜  
一切的一切,只为你带来更轻松快乐的生活

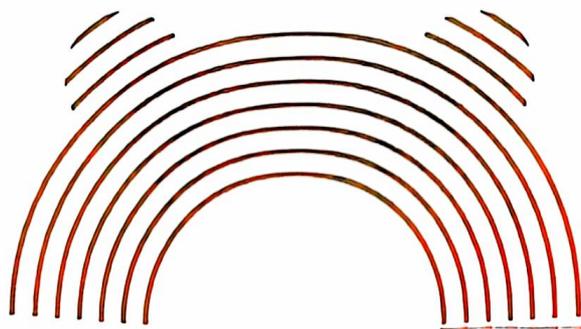


# 抽真空封口机

适用机型:FKJ-E01A5

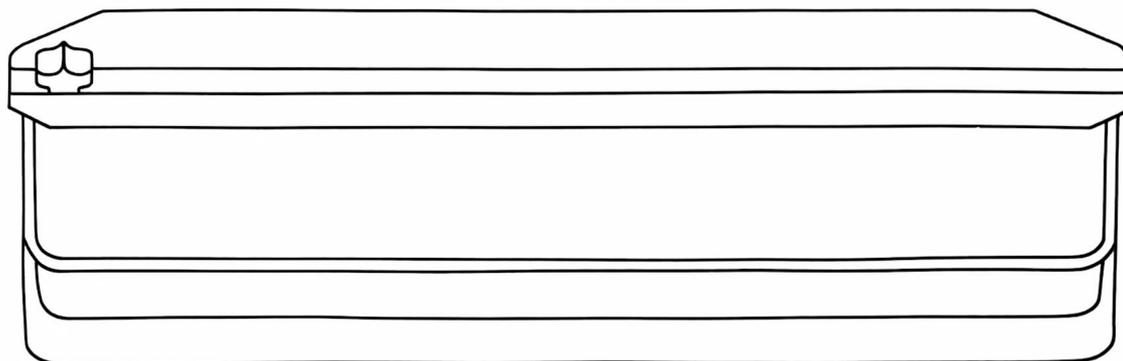

- i** 警告：使用产品前,请仔细阅读本使用说明书!本产品仅限家庭或类似场所使用。  
执行标准:GB 4706.1-2005 GB 4706.41-2005
- i** 注意：产品图片与实物略有不同时，请以实物为准!

# 产品简介

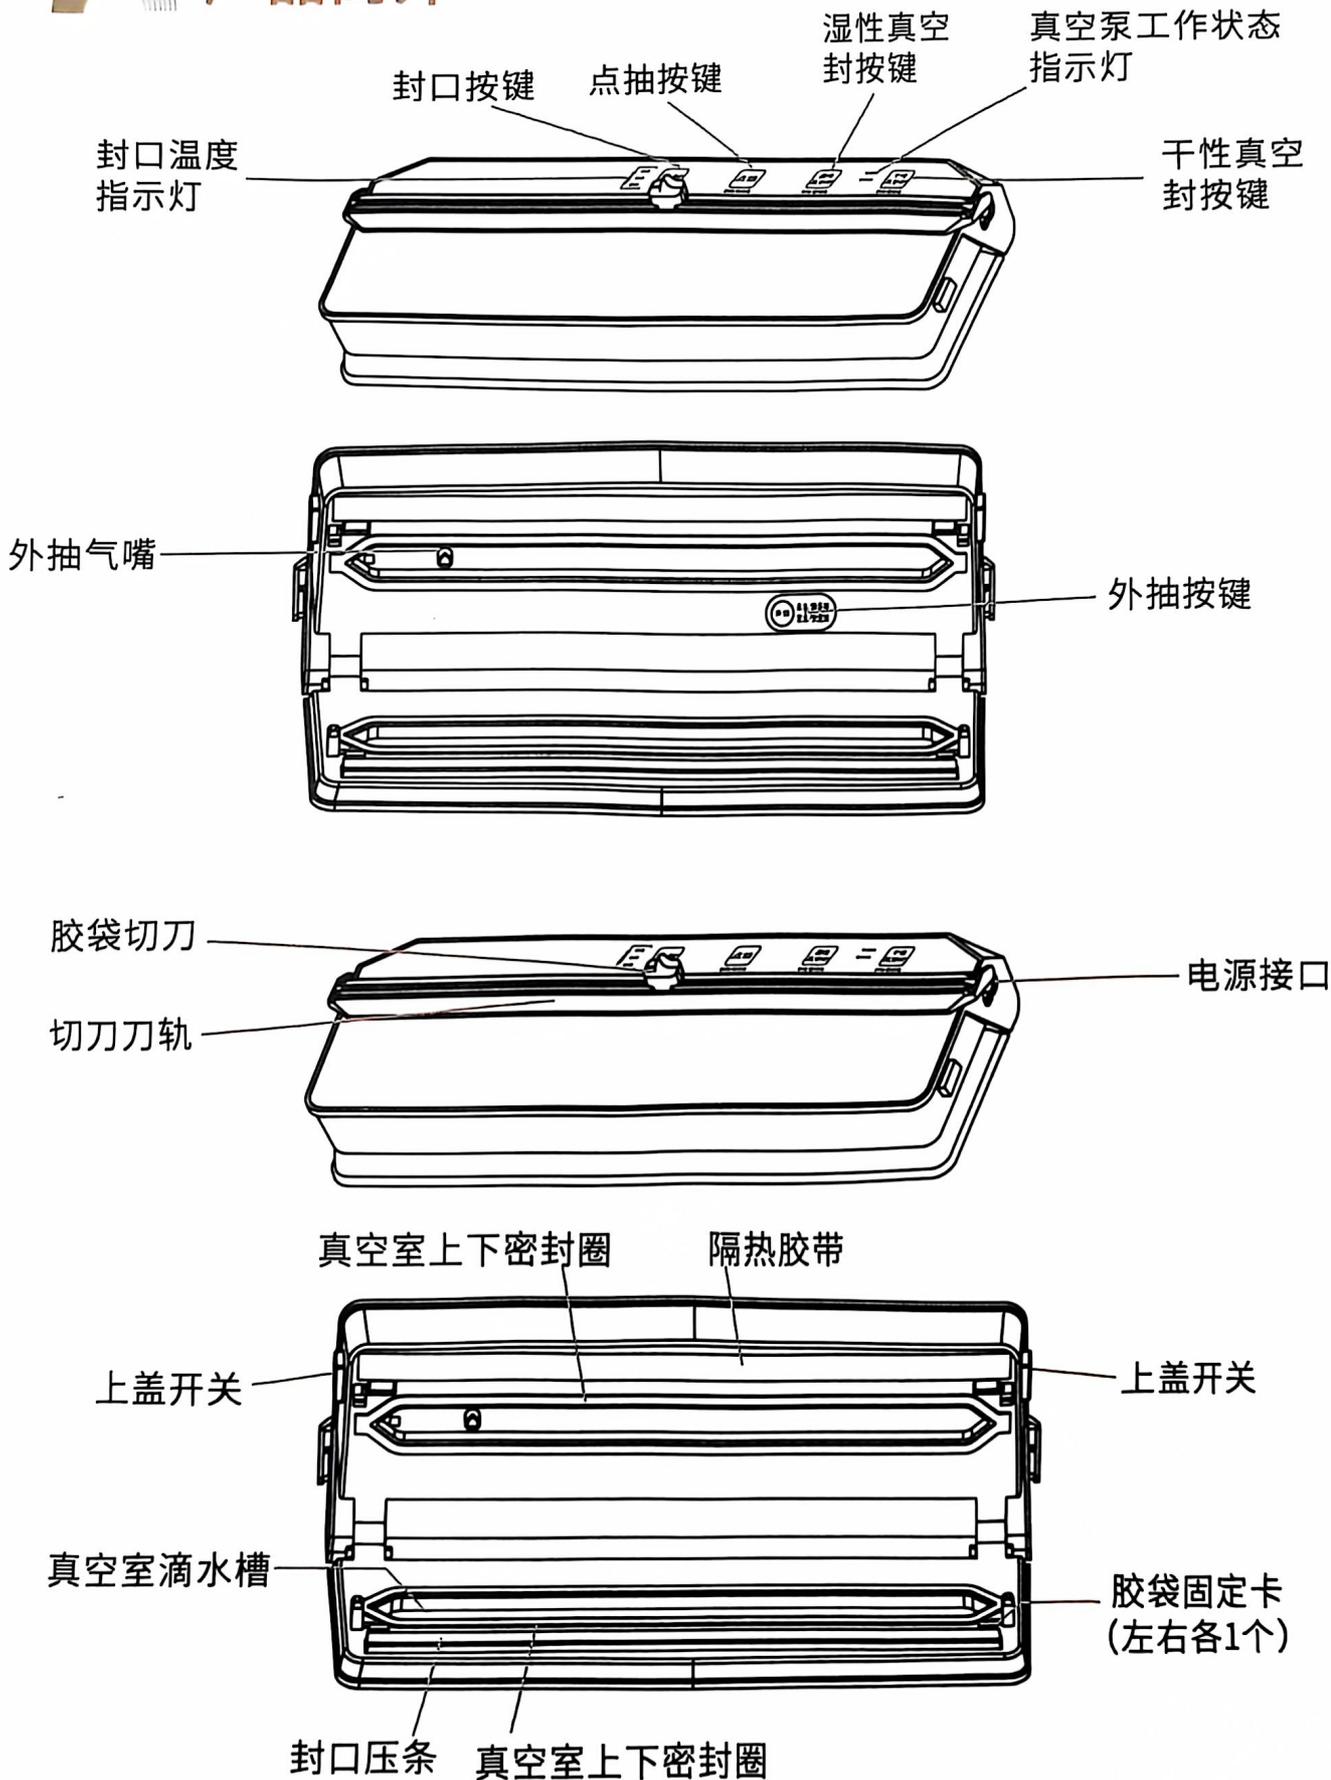




## 使用指南

### 注意事项

- 本产品输入电源为220V~ 50Hz，请确认后再使用。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 如果电源线或其它部件损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边，其它突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
- 必须使用真空纹路袋或折口袋才能真空封口，普通的光面袋无法真空，只能封口作业。
- 请不要将液体倒入胶袋进行真空封口，否则将可能造成机器损坏！
- 不要真空密封带有菱角等尖锐的物体，否则可能会在真空后刺破胶袋造成漏气！
- 带有刺激气味的食物如：蒜头、洋葱、生姜、剥皮后的生板栗，以及会发酵且在真空前带有厌氧菌的繁殖和酶反应的食物，如生鲜玉米、湿大米、以及切开并开始氧化的苹果等食物，如果不进行干燥处理，在真空后可能会出现涨袋现象！
- 真空封口完成后，必须打开上盖才能将胶袋取出，切勿在上盖未开启前强行将胶袋拉出，否则将会造成密封圈及封口胶变形及移位，造成机器损坏！
- 封口作业完成后，请勿触碰发热丝，以免烫伤！
- 打开包装后，请将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 拔出插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 在拆、装或搬动产品的任何部件前，请务必断开电源。
- 严禁用湿手插、拔插头或用湿布清洁插座，以免造成触电危险。

- 切勿将主体在水或其它液体下冲洗，更不能浸入水或其它液体中（可用软布擦拭）。
- 产品应储存到儿童不宜触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
- 本机器不使用或长期闲置时，请拔出电源，清理真空室滴水槽，切勿锁紧上盖，以免造成密封圈上时间受压变形，影响使用。
- 请勿使用连续性干烧，干烧会使发热丝及铁氟龙胶布损坏。
- 产品使用请远离热气体、加热烤箱、电热器及任何高温的地方。不要在潮湿或高湿环境下使用该机器。
- 本产品仅适用于家庭使用，仅用于真空包装使用，不做其他用途。

## 功能说明



### 封口温度指示灯：

单击“封口”键可选择合适的封口温度。  
 开机默认为标准温度，适合大部分真空纹路袋使用。  
 当胶袋太厚或袋内液体太多时，应选择高温档进行真空密封。  
 当密封温度太高，造成袋口过热溶胶时，请选择标准档进行密封。



### 封口按键：

单击可以选择封口温度；  
 双击可以选择直接封口；  
 把封口袋需要封口的一边按入口方向放在真空封口胶条上面，双击封口键，按键灯慢闪，机器工作约15秒，封口键指示灯熄灭，封口完成，翻开上盖，取出封口袋子，实现单封口功能。

**i 注意：**机器完成单封口后，40秒内再次进行操作时，只能进行连续5次工作，超过5次后，机器进入延时状态，起保护机器作用，在延缓时间内，按功能键时所有灯会闪烁，机器不会有动作，需要等待约1分钟才能再次使用。



### 点抽按键：

单点抽可以自己控制抽真空力度；把装有食物的封口袋开口一边放在真空腔里面，关闭并压紧上盖，按着点抽键，机器抽气，松手则停止抽气。点抽之后，可以双击封口按键进行封口。



### 湿性真空封按键：

把装有食物的封口袋开口一边放在真空腔里面，单击或双击湿抽键，机器开始工作，达到设置负压后开始封口，机器工作约30秒，翻板自动复位，封口完成，取出封口袋子，实现抽真空再自动封口功能，适合湿性食物或材料。

**i 注意：**当真空有液体的食物时候，建议先单击封口键，选择高温档后，再进行湿抽真空封，否则可能因为液体过多而影响密封效果，或出现袋口漏气现象，如果因袋内液体过多造成多次尝试封口失败时，建议先沥干袋内液体后，再进行操作。



### 真空泵工作状态指示灯：

单击干或湿性真空封时，静音抽指示灯亮，此时为单真空泵工作；双击干或湿性真空封时，快速抽指示灯亮，此时为双真空泵工作。



### 干性真空封按键：

把装有食物的封口袋开口一边放在真空腔里，需注意食物不宜装太满，且袋内食物需与机器保持最少4cm距离，单击或双击干性真空封，按键灯亮，机器开始工作，达到设置负压后，按键灯闪，开始封口，待按键灯熄灭后，封口完成，取出封口袋子，实现抽真空再自动封口功能，适合干性食物或材料。

**i 注意：**机器完成工作后，40秒内再次进行操作时，只能进行连续5次工作，超过5次后，机器进入延时状态，起保护机器作用，在延缓时间内，按功能键时所有灯会闪烁，机器不会有动作，需要等待约1分钟才能再次使用。

**停止键：**本机不设单独的停止键，当机器工作时候，按任意键，可实现停止功能。

**外抽气嘴：**本对外置的真空容器抽气，有真空酒塞或者其它附件时，将配件真空管接入此气孔。

**外抽按键：**接好外抽管后，按压“外抽”键，可以实现外抽功能，双击按键为快速双泵抽，单击按键为静音单泵抽。

**切刀刀轨：**接切割卷袋时，先将切刀移至一侧，向上翻起刀轨，将胶袋放置于真空机面板上方，然后单手压着刀轨，使刀轨压住胶袋，另一只手将切刀从左拨至右或由右拨至左。

**胶袋切刀：**切割卷袋时，先将切刀移至一侧，向上翻起刀轨，将胶袋放置于真空机面板上方，然后单手压着刀轨，使刀轨压住胶袋，另一只手将切刀从左拨至右或由右拨至左。

**电源接口：**使用前，先将随机配送的电源线，8字尾端接入该接口，然后再接通产品的额定电源。

**上盖开关：**左右各一个，按下后才能将上盖打开，使用时，合上上盖，并用力按压左右两边，直至听见“咔嗒”响后。

**真空室上下密封圈：**合上并压紧上盖后，上下密封圈闭合形成真空室。正常使用时无需取下，如需清洁、干燥时取出或安装时，小心扭曲或损坏，切记装配到位以免产生漏气而影响机器使用。

**隔热胶带：**隔热胶带不能撕开，如表面有脏污油污需用干布擦拭干净再使用，工作时或工作后，切勿用手直接接触，以免烫伤。

**真空室滴水槽：**真空室滴水槽是机器内用来储存抽空时带出的油、水，应经常清理，以免液体过多而吸入机器导致损坏机器。


**胶袋固定卡（左右各1个）：**使用时可将胶袋边缘卡入固定卡内，可有效防止关闭上盖时袋口从真空槽内滑出，造成真空失败的现象。

**封口压条：**与发热丝相对，真空包装袋在此处封口，装配在底座组件上不得随意取出，为获得更好的封口平整度，需保证其表面的清洁干燥。

## 使用方法

### • 自动真空封口


用力按压两侧“上盖开关”，再用拇指向上翻起上盖。

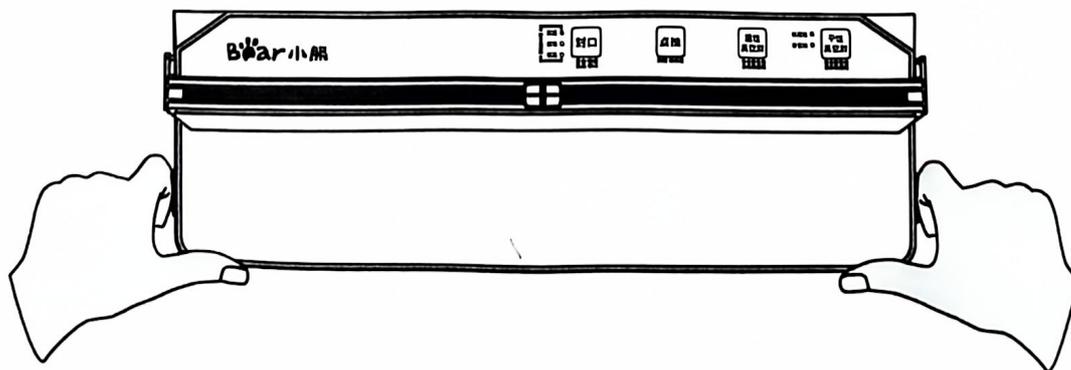


**注意事项：**

- 1.使用前，先确认是否使用真空纹路袋或折口袋否则无法抽真空。
- 2.封真空湿性食物时，尤其是在抽真空时有液体流出的食物或袋内有流动液体时，必须选择“湿性真空封”功能，否则可能将无法封口。
- 3.切勿在上盖未打开的情况下，强行将胶袋拉出，避免损坏机器！

将食物装入真空纹路袋中，按下图进行操作。

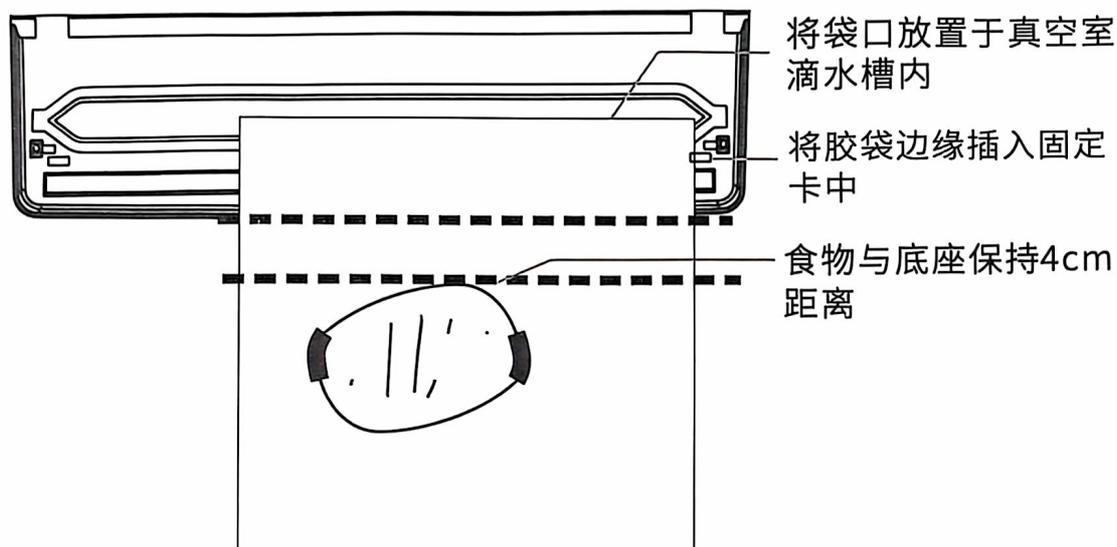

合上上盖，并双掌用力按压两侧开关顶部，直接听见两侧都有“咔嗒”声响。确认袋内食物是否太满，避免食物被上盖卡住，影响真空。

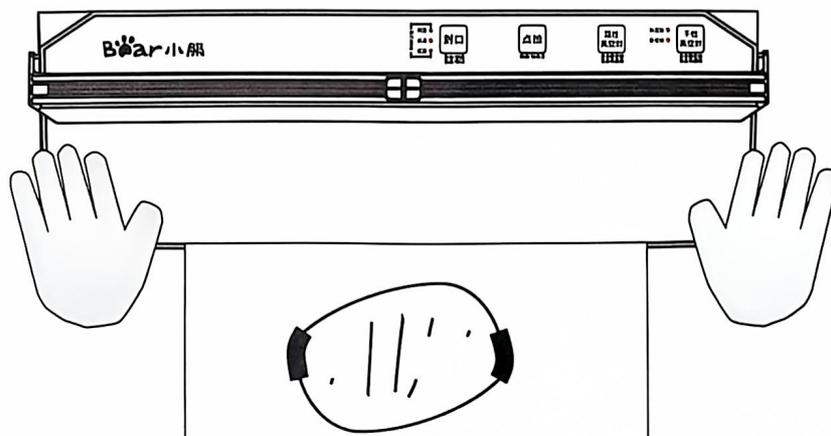

根据袋内食物属性点击“干性真空封”或“湿性真空封抽”键，机器开始抽空并自动封口。（静音抽只启动一个泵进行真空，快速抽启动两个真空泵进行真空）

湿性  
真空封

单击静音抽  
双击快速抽

干性  
真空封

单击静音抽  
双击快速抽

抽真空时，对应的按键灯亮；封口时按键灯闪，待按键灯熄灭，抽真空封口完成。




**注意：**

- 1.湿性食物必须使用“湿性真空封”，否则可能会出现漏气及无法完成袋口密封。
- 2.当袋中液体过多时，请先单击“封口”键，将封口温度调到“高温”后，再点击“湿性真空封”，否则可能会造成封口不良。
- 3.“湿性真空封”时，当真空泵停止工作后，发热是仍处于加热状态，应待按键指示灯熄灭后，再取出胶袋！

#### 。单封口操作步骤：


将封口的袋口位置放置于封口压条上方。

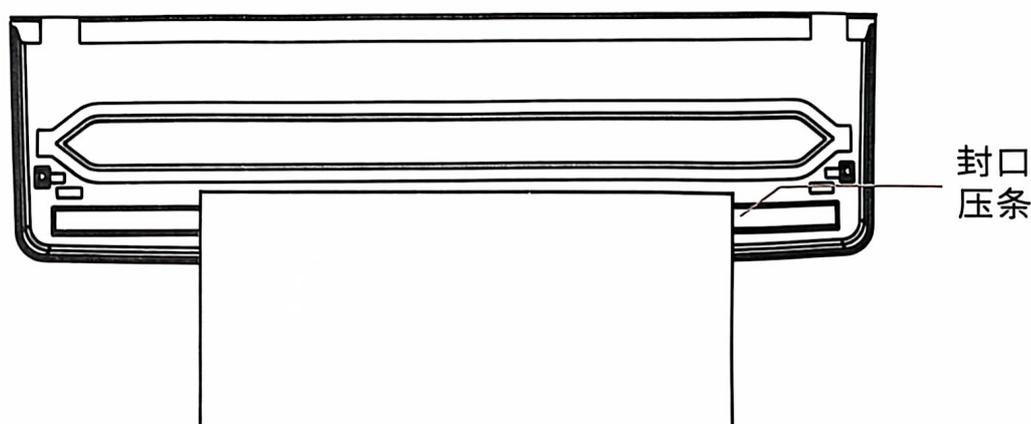


**注意：**

- 1.该功能用于不进行抽真空，对袋口封口，双击“封口”键
- 2.不同材质及厚度的胶袋，对封口温度不同，可单击“封口”键选择封口温度！

关闭并压紧上盖，并双掌用力按压两侧开关顶部，直到听见“咔嗒”声响

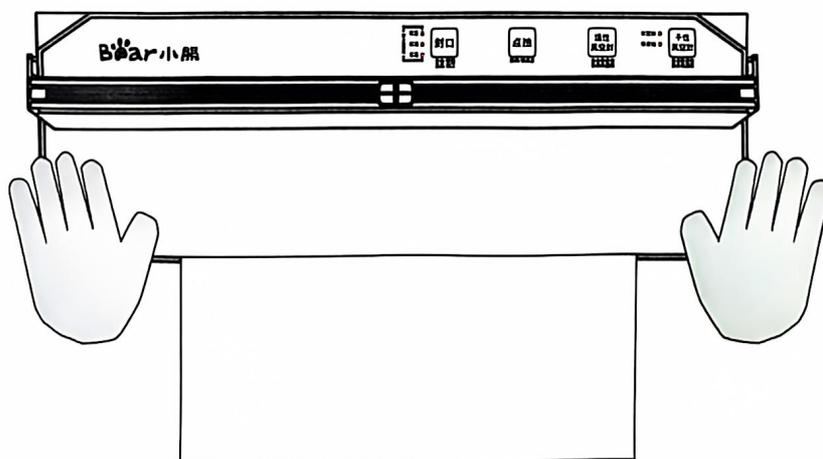

双击“封口”键，并确认封口按键灯闪烁。

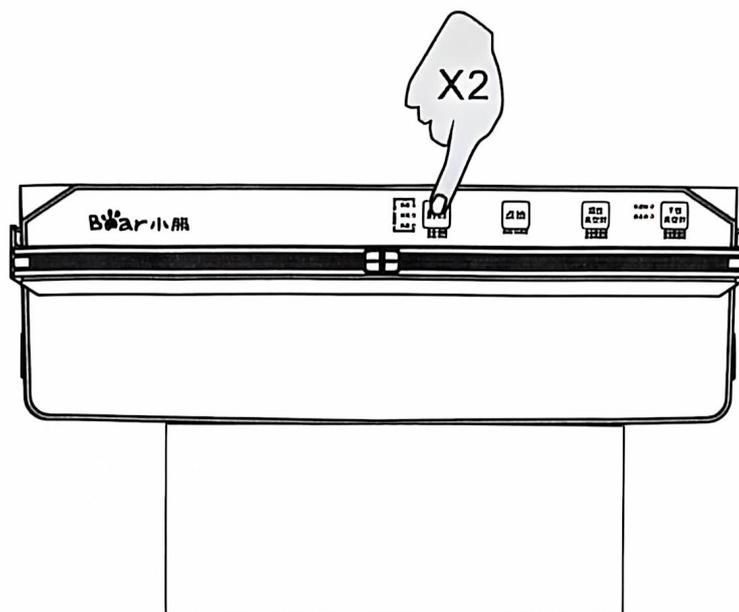


待按键灯熄灭后，再翻开上盖取出胶袋。

• **点抽操作步骤：**


将食物装入真空袋后，确认袋口在真空室且袋口平整。

关闭并压紧上盖，并双掌用力按压两侧开关顶部，直到听见“咔嗒”声响，确认袋内食物是否太满，避免食物被上盖卡住，影响真空。

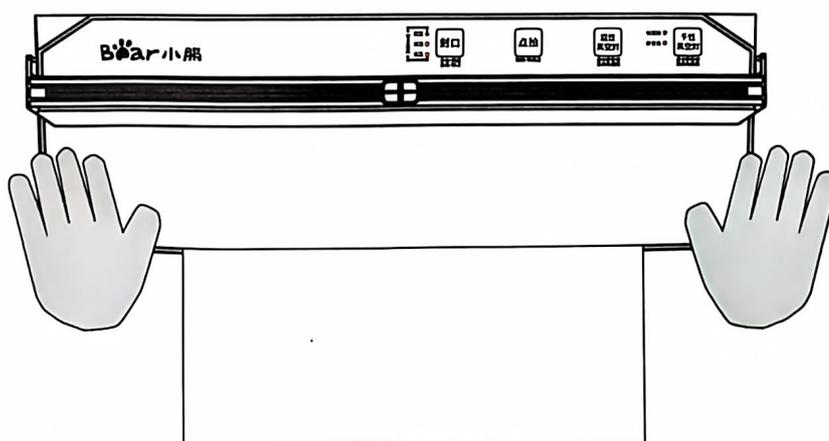


**i** 注意：该功能用于软性及酥脆类食物真空包装使用，如面包，蛋糕及饼干等，避免造成食物变形或破裂！

一直按着“点抽”键不放，机器将一直抽空工作，达到自己需要的真空度后松开按键，停止抽空，再双击“封口”键封口。

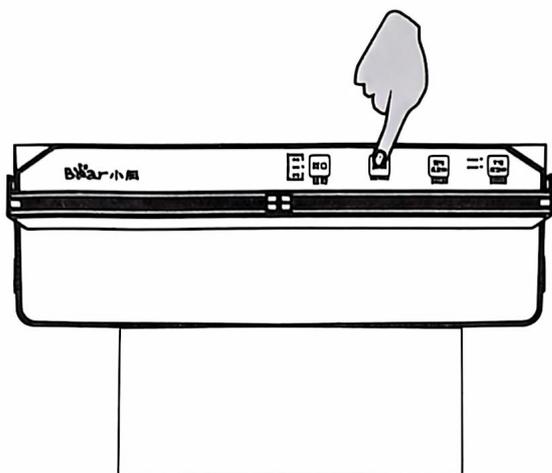

一直按着点抽键不放直达到所需真空度后松手

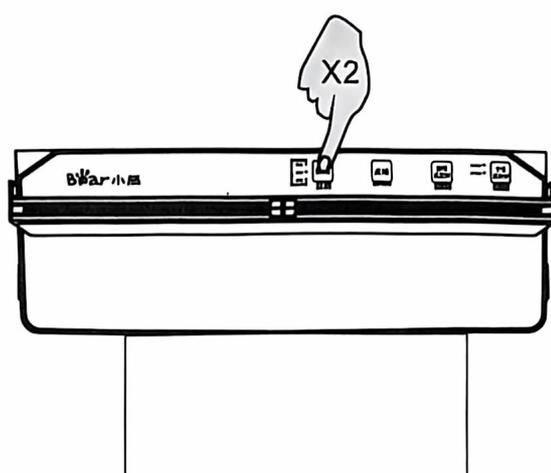

停止真空后，快速双击封口键


待封口按键灯熄灭后，翻开上盖取出胶袋。

#### • 外抽操作步骤：

将真空机上盖180度展开，并将真空管与机器“外抽器嘴”另一端插入真空罐（需自行购买）。



外抽组件按照图示组合，注意结合处安装到位

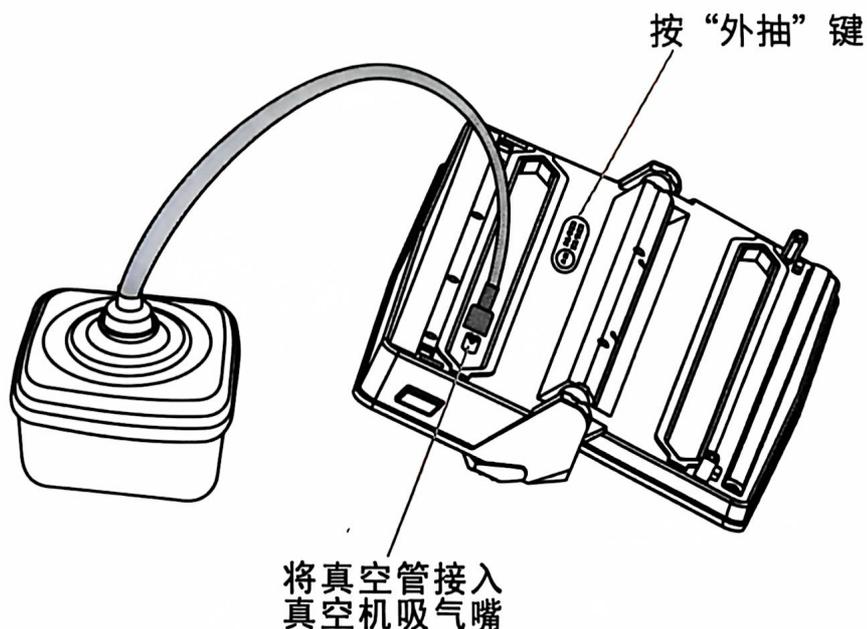

将真空管接入真空机吸气嘴


按“外抽”键

按下“外抽”键，即可开始抽真空动作。（注意该键非触摸键盘，需要用力按压才有功能）

机器抽到设置的负压，机器自动停止，抽空完成，需取下外接管。


## 。切刀的安装方法

### 取出切刀滑轨

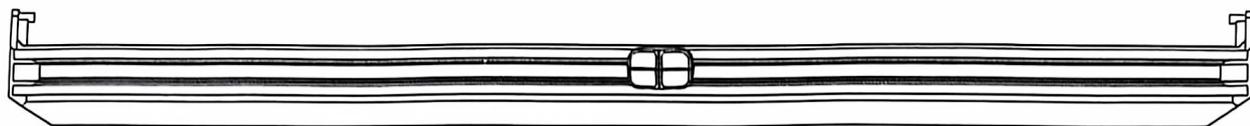

1: 切刀滑轨正面朝上, 左手将左侧凸起的卡轴插入左定位孔


2: 右手用力拉紧滑轨, 并将右侧凸起的卡轴压入右侧定位孔

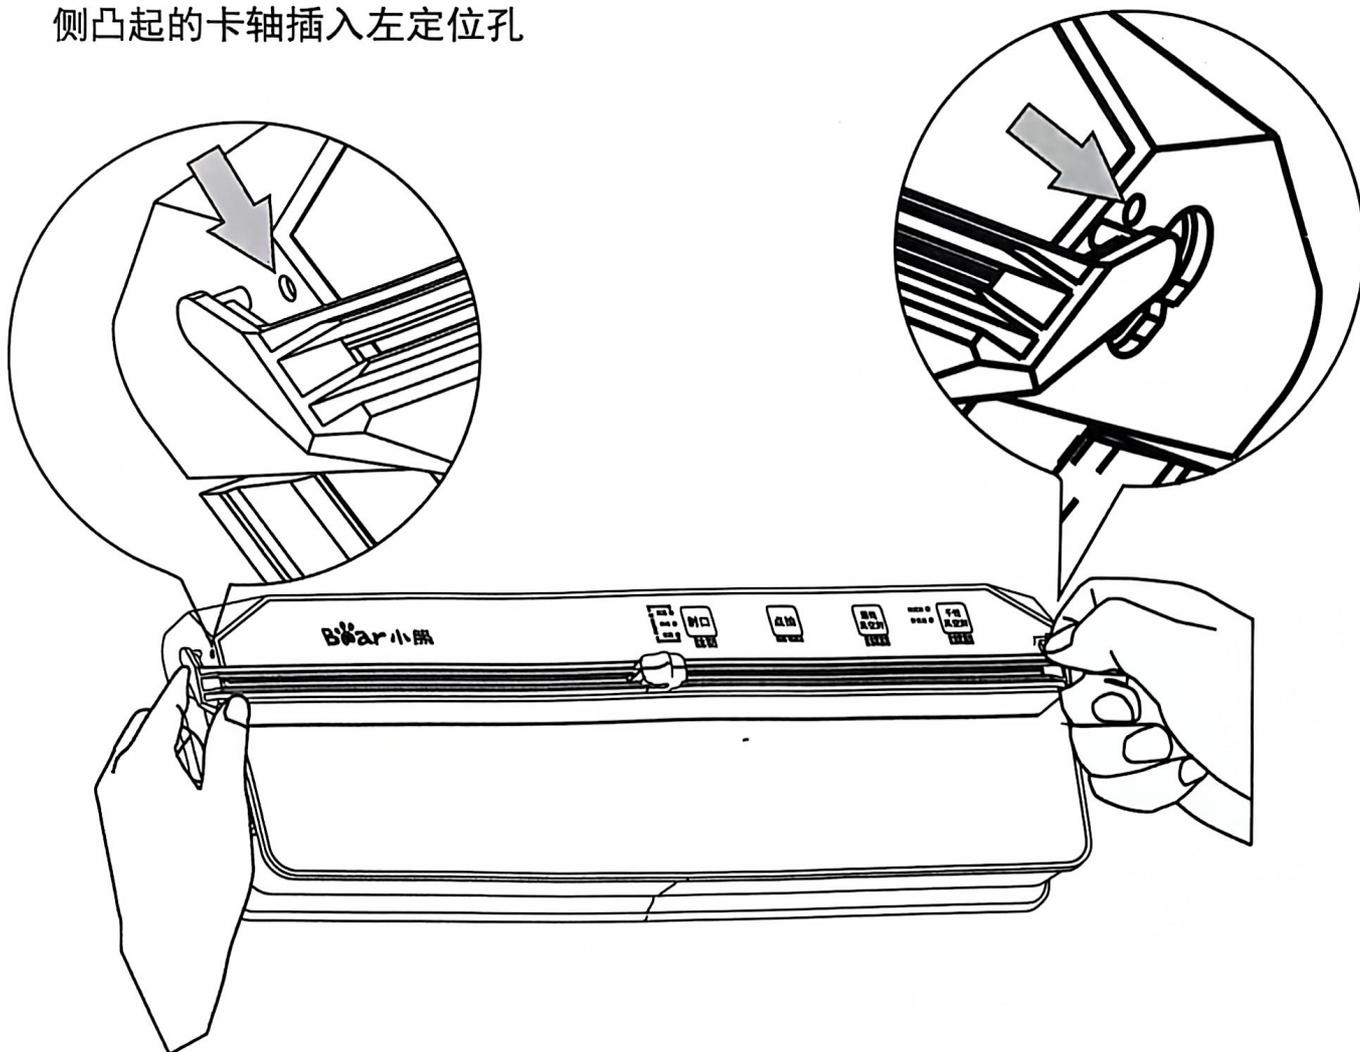


• 切刀的使用方法

将切刀移至任意一侧。

向上翻起刀轨，将胶袋置于刀轨下方压平整。

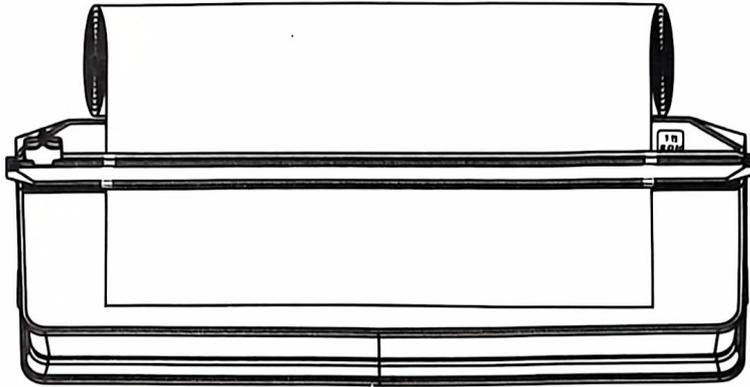


将刀轨压着胶袋，右手将划刀封从左则移动至右侧胶袋外。

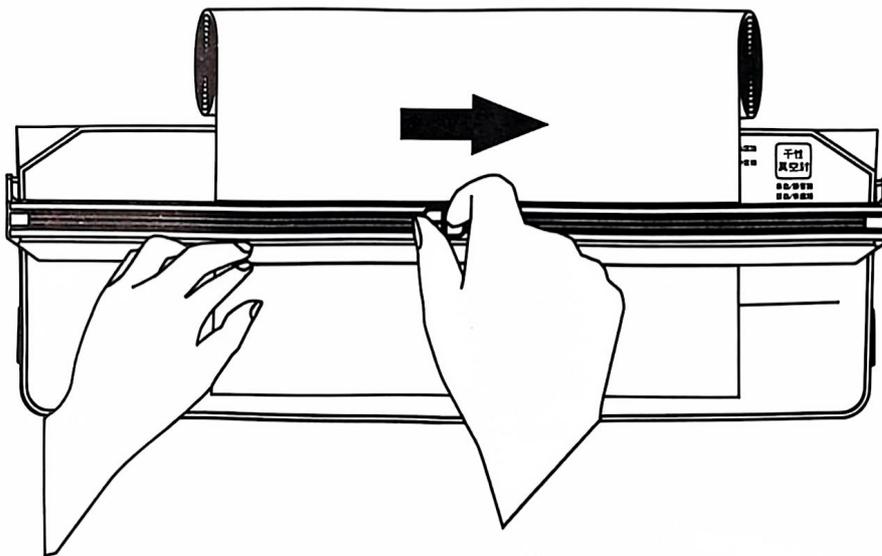


取出切割好的胶袋，并按本说明书“单封口操作 步骤”将切割出的胶袋底部封好随后可以按照个人喜好进行封口或者真空封口操作

• 底座的拆装与清洗

将上盖打开至与底座成90度位置，拇指扣着底座，食指向前顶开上盖。

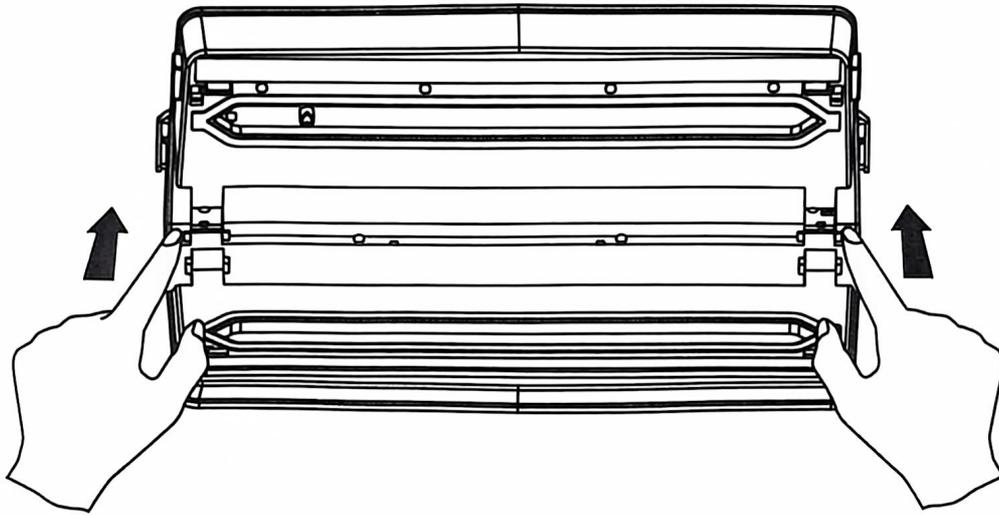


取出底座，可用水冲洗。

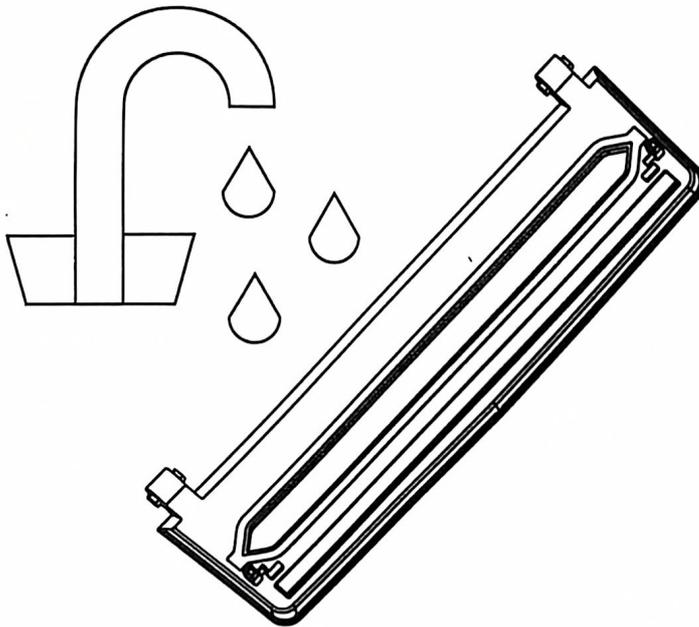

**i** 注意：切勿用水直接冲洗上盖，以免机器进水导致机器损坏或者其他危险的发生。

清洗完毕后，将上盖与底座成90度对插完成安装。

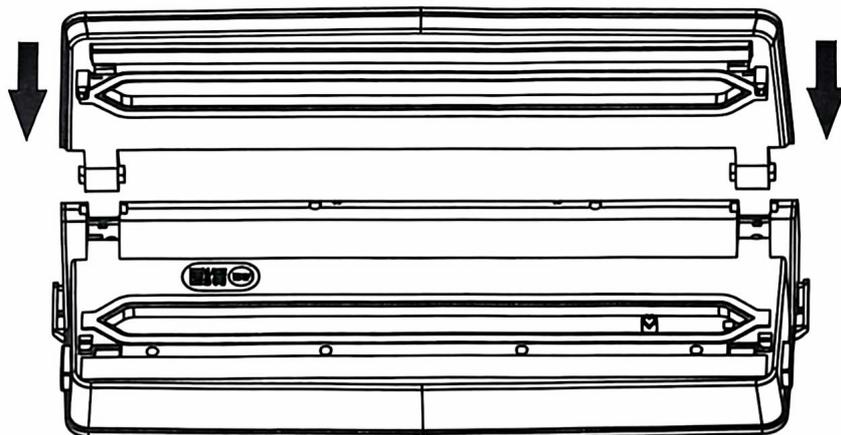

### 温馨提示：

1. 必须使用抽真空的专用袋子，否则会抽不了真空。
2. 抽真空时，袋子口必须放置在“真空室”内。
3. 抽真空时，食物不能装得太满，且袋子口需拉平，否则会导致抽真空失败。
4. 抽真空后，食物还是需要根据实际储存环境进行保鲜储存。
5. 真空室滴水槽密封圈分别固定在上盖和底座上的，请勿取下，否则会影  
响整机气密性。
6. 封口后，不用立刻触碰封口的发热条，需冷却后再接触，否则会引起烫伤。
7. 尽量不要对刚加热好的食材进行真空封口，因为温度过高导致食物自身体  
积较大，在真空封口结束后因为温度的冷却，导致自身体积变小，导致原本  
抽紧了的食材也变得松垮，像漏气一样。
8. 机器完成单封口后，40秒内再次进行操作时，只能进行连续5次工作，超  
过5次后，机器进入延时状态，起保护机器作用，在延缓时间内，操作机器  
所有灯会闪烁，机器不会有动作。需要等待约1分钟才能再次使用。
9. 发酵类的产品同样会自身散发出气体，不适合真空封口。




## 基本参数表

产品名称	抽真空封口机
产品型号	FKJ-E01A5
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	125W
外形尺寸 (长x宽x高)	360×120×50(mm)



## 清洗保养

- 欲清洁产品时，必须先将电源线插头拔除。
- 清理干净密封圈和底座真空室滴水槽上的碎末残渣，可使用蘸水湿抹布轻轻擦拭密封圈。
- 本产品上盖不能浸水或直接用水清洗（底座可以直接冲洗）。
- 在产品不使用时，请将电线取下放入包装箱储存，不要将电线绕机器上。
- 切勿将来上盖与底座长时间锁止放置，避免真空室上下密封圈因长时间受压变形，从而影响密封性，造成无法真空现象。
- 正确的长时间搁置机器的方法是半闭合上盖。

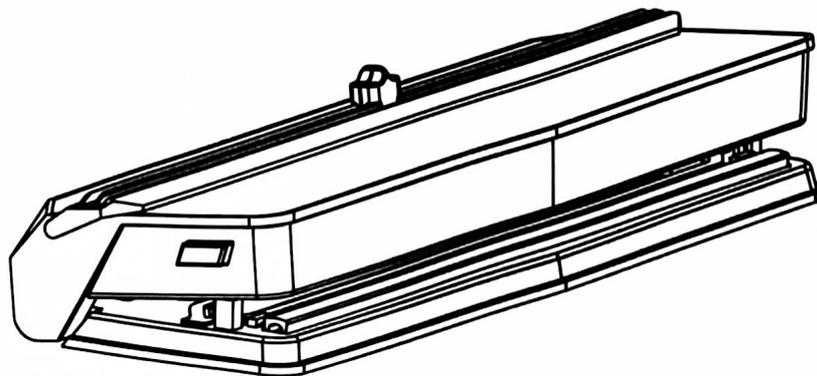

半闭合上盖状态



## 常见问题分析

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	电源插头没插好	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位
	指示灯烧坏	送指定的售后服务部进行维修
机器不工作，按任何按键时三个蓝灯同时闪烁	机器过热保护	等待1分钟后可以再次使用。连续使用时，封口时间间隔超过40秒可有效避免机器过热保护。
真空泵一直工作，但不抽真空或抽真空时间长且抽真空无力	上盖扣未锁紧	双掌用力按压上盖两扯边缘，直到听见“咔嗒”声响。
	真空袋漏气	更换真空袋
	密封条变形漏气	更换密封棉，或将变形的密封棉用水浸泡10分钟后晾干。
	密封条上有异物	清除异物，或袋内食物装太满
	袋内物顶住上盖	减少袋内食物，并让食物与机器保存3cm距离
	胶袋太厚	更换更薄的胶袋或原厂胶袋，或手掌按压上盖。
	袋口未完全放入真空室	重新将袋口放入真空室。
不抽真空，且真空泵不工作	没有按功能键	按“干/真空封”或“湿/真空封”键，按键指示灯亮。
	真空泵损坏	联系经销商
不抽真空，但会自动封口	使用非真空纹路袋	更换成专用真空纹路袋，建议使用原厂胶袋
	真空纹路袋袋内纹路太浅	更换胶袋或者更换另一批次胶袋

真空包装后不久胶袋漏气	袋内有带菱角物品，真空后刺破胶袋	去除袋内，如鱼刺，等比较尖锐的硬物
	胶袋漏气	联系经销商
	袋内液体过多，造成封口不严密	更换胶袋，使用湿抽档进行真空封口，如效果不佳，可将温度调至高温档后再进行真空包装。
胶袋封口处熔断，或接近熔断现象	封口温度过高	按“封口”键，调至低温档再进行操作
真空包装后过松垮或鼓包	涨袋了	带有刺激气味的食物如：蒜头，洋葱，生姜，剥皮后的生板栗，及会发酵且在真空前带有厌氧菌的繁殖和酶反应的食物，如生鲜玉米，湿大米，以及切开并开始氧化的苹果等食物如果不进行干燥处理，在真空后可能会出现涨袋现象！袋内放入干燥剂，可以解决。

 备注:经以上现象分析后仍无法排除故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆卸。

## 环保说明

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
- 本公司产品环保使用期限为 10 年,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时,“环保使用期限”才有效。🕒

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI) )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
上盖组件	○	○	×	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

**本表格依据 SJ/T11364 的规定编制**

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求

 **备注:**以上标“×”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。

## 售后服务保障卡

尊敬的用户,感谢您购买并使用我公司“小熊”品牌系列产品。自产品购买之日起(自用户签收之日起算),质量问题凭有效票据您享有保修一年的服务,服务承诺如下:

质量问题	返回零售商家 (购买处)		送修 (送附近特约维修点)		寄修 (邮寄回公司)	
	享受的服务	用户承担 的费用	享受的服 务	用户承担 的费用	享受的服 务	用户承担 的费用
7天内	退货、换货、 免费维修	无	/	/	/	/
8-15天		无	/	/	/	/
16-30天	/	/	免费维修	无	免费维修	无
31-180天	/	/	免费维修	无	免费维修	单向运费
181天-1年	/	/	免费维修	无	免费维修	单向运费
1年以上	/	/	收费维修	维修费 配件费	收费维修	维修费配件费 来回邮寄费

**i** 注意:如果零售商家有额外承诺,则由零售商家自行承担。  
查询小熊特约维修网点,请关注小熊电器公众号。

### 凡属下述情况之一时不在保修范围之内

- 无购买票据及凭证;
- 超出保修期;
- 购买票据及凭证字迹不清晰或涂改过;
- 用户未按使用说明书的要求操作而引起的故障;
- 因用户保管、维护、使用不当等原因造成的损坏;
- 家用产品用于非家庭使用(如生产、经营、商用等);
- 用户自行拆卸或拆解,改装或加装其它功能;
- 不包括时常需要更换的易耗件(刀头及不锈钢组件、滤网、滤芯、活性炭、蒸架、蒸盘、电源线、带涂层的器具)等;易碎零配件(陶瓷类、玻璃类、塑胶类);
- 因不可抗拒因素(如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害)造成损坏的;
- 非小熊公司授权的零售商家处购买的产品。

**i** 注意:保修服务仅限于中国大陆有效。

## 产品防伪查询(注:防伪码标识一般在产品底部或主体周围)



- 登录微信小程序
- 选择售后服务 - 防伪查询
- 点击“扫一扫”图标,扫描二维码

消费者防伪查询



## 报修方式:

### 1. 自助报修



- 登录微信小程序
- 选择售后服务 - 自助报修
- 按提示操作

### 2. 电话报修

**400-662-2580**

- 拨打 400 客服热线
- 按客服指引操作



### 注意事项:

- 1、妥善包装,避免运输过程刮花、破损;
- 2、产品做好基础清洁,避免食材残留出现发霉等情况;
- 3、为快速识别问题,准确维修,请随产品附带下列报修信息(可另附纸条)。

## 报修信息(必填):

零售商家(店铺名称) \_\_\_\_\_

产品型号: \_\_\_\_\_ 订单编号: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

收件人姓名 /ID: \_\_\_\_\_

收件地址: \_\_\_\_\_

故障描述: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



扫码了解更多信息

# 小熊电器股份有限公司

BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地

邮箱:bears@bears.com.cn

网址:www.bears.com.cn

电话:400-662-2580

邮编:528300

