

# MUJI 無印良品

## 数字钟·大

白色 型号 MS-DCLW2CN

灰色 型号 MS-DCLG2CN

## (附件)

- 使用说明书(本说明书) 1份
- 5号碳性干电池 2节
- 悬挂用螺钉 1根

## 使用说明书

- 感谢您购买本产品。
- 使用前,请务必阅读本使用说明书,在充分理解的基础上正确使用。
- 请务必保管本使用说明书。

使用说明书编号:MS111·23A01

使用说明书发行日:2023年1月

执行标准:GB/T 22779-2017

## 安全注意事项 请务必仔细阅读,严格遵守。

为了预防对使用者或其他人带来危害和财产损失,安全正确地使用,产品和使用说明书中记载了重要内容。请充分理解下列内容(标记、图记号)之后,阅读正文,遵守记载事项。

### 图标说明

⊘ 是表示禁止(不允许进行)的行为。

⚠ 是表示使用时必须遵守的指示内容。

### ⚠ 警告 设想可能导致死亡或重伤等的内容

⚠ 为了防止误吞,请将小部件和电池放置在幼童的手无法够着范围内。万一吞下时,请马上就医治疗。

⊘ 为了防止电池的漏液、发热和爆炸,请遵守以下事项。

- 请勿使电池短路。
- 请勿拆解电池。
- 请勿破损电池。
- 请勿给电池充电。
- 请勿加热电池。
- 请勿使电池弄入火中。

⊘ 请勿触摸电池的漏液。

- 万一电池的漏液进入眼睛,有可能导致失明,因此,请马上用清水冲洗,并就医治疗。此外,如果电池的漏液粘附在皮肤或衣服上时,请用水冲洗干净。
- 万一电池漏液,请把电池取下来用布或纸擦干。

### ⚠ 注意 设想可能导致负伤或造成物件损坏的内容

⚠ 请勿将电池“+”反向装入。  
可能导致电池漏液或发热,从而造成故障或损伤人体。

⚠ 不使用时钟时,请取下电池。  
如果长时间装入在产品里,有可能导致电池漏液。

⊘ 请勿使之受到剧烈震动或掉落等的冲击。  
有可能导致故障或破损。

⊘ 请勿在浴室、桑拿、岩盘浴和温室等高温、多湿的场所使用。  
有可能导致生锈或故障。

⊘ 请勿湿手触摸产品。  
有可能导致生锈或故障。

⊘ 请勿拆解或改造。  
有可能导致生锈或故障。

⊘ 请勿在以下场所使用。  
有可能导致性能降低、部件变形、变质、劣化和故障。


- 日光直射的地方。
- 温度+50°C以上的地方。
- 靠近产生强磁性的设备的场所。
- 产生大量灰尘的地方。
- 厨房等大量使用油的地方。
- 靠近暖气设备等的热风或烟火的地方。
- 温度 -10°C以下的地方。
- 车中或船舶、施工现场等震动剧烈的地方。
- 游泳池、温泉等产生雾气的地方。
- 如果长期直接接触软质的聚乙烯,有可能相互发生颜色转移或粘附。

## 关于悬挂方法

将钟表挂在墙壁等上使用时,请牢固悬挂,否则可能会因为坠落而导致受伤、损坏器物。请在确认悬挂的场所、墙壁的材质和结构的基础上,选择能够充分承受钟表重量的吊具。将钟表悬挂在吊具上时,使钟表朝上,左右和跟前轻轻移动,确认是否已经正确悬挂。

悬挂在厚实的木板墙  
壁或木柱上时

- 请使用市面销售的木螺钉。
- 推荐螺钉尺寸:  
木螺钉M3.5×30mm。

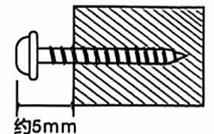

悬挂在石膏板、混凝土等左  
边以外的墙壁和立柱上时

- 请使用适合该墙壁和立柱的市面销售的吊具。




下列情况下, LCD液晶屏可能会因为静电或者施压力而出现黑线、斑点、条纹。

此现象并非故障, 不影响产品性能及使用并会在放置一段时间后复原。

- 从产品包装袋中取出时
- 用干布等擦拭时
- 用手指等按压液晶面板时

## 产品界面

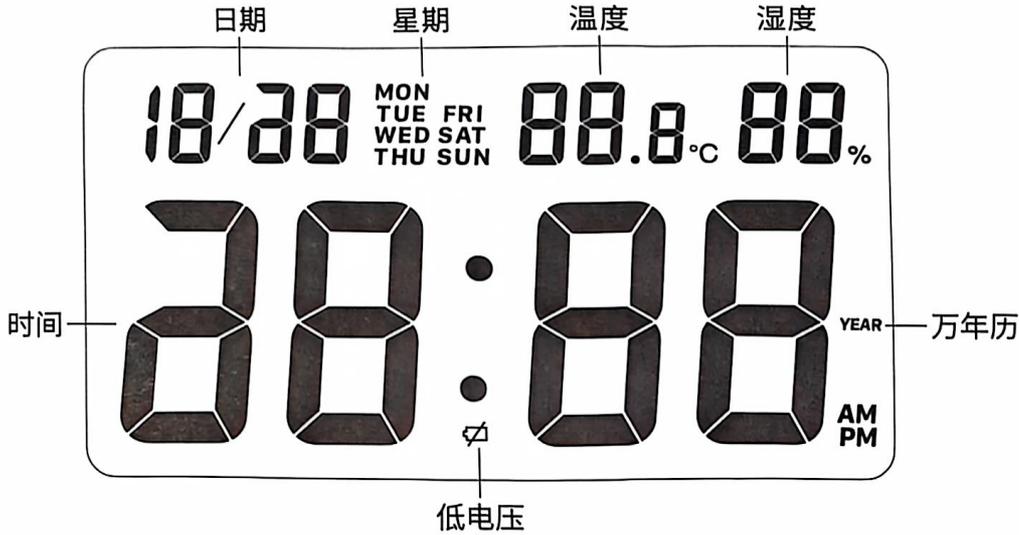

## 功能操作

### 上电默认

每次上电, 满屏全显约1秒转入正常时间显示, 显示当前检测的温湿度

时间默认显示: 24小时制 显示时间0:00

日期默认显示: 2022年1月1日

### 时间设置

正常时间显示状态下, 长按“TIME”键进入时间设置状态设置顺序: 小时→分钟→确认并保存时间设置。设置过程中, 单按“TIME”键确认并转向下一步。分钟设置完成秒钟自动清零。

正常时间显示状态下, 长按“CALENDAR”键进入日期设置状态设置顺序: 年→月→日→确认并保存日期设置。设置过程中, 单按“CALENDAR”键确认并转向下一步。

设置状态下短按“+”或“-”进行单步累加或单步递减。

设置状态下长按“+”或“-”进行每秒约8步快速累加或快速递减。

正常时间显示状态下, 短按“12/24”键进行小时制切换显示。

星期根据日期的调整自动变化。

### 温湿度功能

温度低于-10°C显示LL.L, 超过50°C显示HH.H。



温度低于-10°C显示LL.L



超过50°C显示HH.H

湿度低于10%显示10%, 超过99%显示99%。



湿度低于10%显示10%



超过99%显示99%

温湿度检测时间: 10秒检测一次。

本产品不适合在测量范围之外的环境下使用。

## 电池注意事项

**使用电池时的关键** 正确使用，避免事故发生

- 请正确装入正极(+)、负极(-)方向。
- 请勿混合使用旧电池和新电池。
- 请勿混合使用不同类型的电池。
- 长时间不使用时，请取下电池。
- 时钟停止工作时，请马上取下电池。
- 请遵守电池上表示的保质期。
- 更换电池时，请更换所有电池。
- 请放置在幼童的手无法够着范围内。

### ■ 关于电池种类

- 碱性电池和锌锰电池的形狀有互换性，通常碱性电池持续性好一些。
- 通常充电式电池的电压较低，请勿使用在本产品。

### ■ 关于电池的寿命

- 配件电池是为试用，在工厂装入并出厂的，因此，使用时间比产品规格显示时间更短。
- 因温度等使用条件，电池寿命有可能比产品规格变短。
- 如果使用储购的电池时，因保管状态有可能比表示的“保质期”变短。

### ■ 关于电池的更换.....及时更换电池，避免漏液

**⚠注意** 电池的漏液有可能造成损伤时钟或家具

为了避免电池漏液造成的发热、爆炸，请遵守以下事项。

- 显示颜色变浅了就更换电池。
  - 即使钟表正常工作，需要1年1次定期更换电池。
  - 请勿混合使用不同类型的电池。
- ※ 虽然可以使用5号碱性电池，但请勿混合使用不同类型的电池。

### ■ 关于电池、产品的废弃

- 请按照居住地区规定。
- 请将电池和产品主体分开废弃。

## 保养和清洁方法

- 非常脏污时，请在柔软的布上蘸少量的用水稀释的中性洗洁精或肥皂水擦拭，之后，用干布擦干。
- 外壳等的污垢清除，请不要使用挥发油、天那水、酒精、喷雾式清洗剂类。

## 异常情况时

请首先确认以下事项。

故障现象	可能的原因和处理方法
数字显示颜色较浅、响起闹钟铃声时数字显示颜色不均匀、数字显示不完整。	可能电池容量变少了。请装入新电池。
数字显示不完整，产品功能无法正常工作。	可能受到了静电的影响。请按一下 RESET 按钮。
即使取下电池，数字显示也不会马上消失。	不是故障。电路里留下的电荷造成的现象，过一段时间后会自然消失。
显示的数值与其他温湿度计不同。	精确度因不同产品而异。尤其，因湿度感应器容易产生误差，从而会出现数值差异。另外，室内湿度并非一律，同一产品也受到设置场所环境的影响，从而造成显示数值不一。请换设置场所后再使用。

## 产品规格

型号: 白色 MS-DCLW2CN

灰色 MS-DCLG2CN

额定电压:3V

额定功率:0.192mW

温度测量范围:-10°C~+50°C

温度精度:±1°C

湿度测量范围:10%~99%

湿度精度:±5%RH (35%RH~85%RH), 其它±7%RH

功能:时间日期与星期显示功能、低电压提示功能、RESET复位功能

使用电池:5号电池×2节, 1.5V

六个按键操作: - + CALENDAR TIME 12/24 RESET

产品尺寸:长247×宽44×高148mm

时间精度:温度在5~35°C的情况下, 平均月差为+/-30秒

质检证明:合格

产品等级:合格品

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
内装部品	×	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，  
标识中央的数字为环境保护使用期限的年数。

保修期限: 1年

维修地点和联系方式:

制造商: 无印良品(上海)商业有限公司

地址: 上海市静安区南京西路1601号35楼

电话: 021-6375-6677

[www.muji.com](http://www.muji.com)

生产厂: 福州三立电子有限公司

地址: 福州高新区生物医药和机电慧博科技园4号楼