

# MUJI 無印良品

## 数字钟·小

白色 型号 MS-DCSW2CN

绿色 型号 MS-DCSG2CN

橙色 型号 MS-DCSO2CN

## 使用说明书

- 感谢您购买本产品。
- 使用前,请务必阅读本使用说明书,在充分理解的基础上正确使用。
- 请务必保管本使用说明书。

使用说明书编号:MS111·23A03

使用说明书发行日:2023年1月

执行标准:GB/T 22779-2017

## 安全注意事项 请务必仔细阅读,严格遵守。

为了预防对使用者或其他人带来危害和财产损失,安全正确地使用,产品和使用说明书中记载了重要内容。请充分理解下列内容(标记、图记号)之后,阅读正文,遵守记载事项。

### 图标说明

⊘是表示禁止(不允许进行)的行为。

ⓘ是表示使用时必须遵守的指示内容。

### ⚠警告 设想可能导致死亡或重伤等的内容

ⓘ为了防止误吞,请将小部件和电池放置在幼童的手无法够着范围内。万一吞下时,请马上就医治疗。

⊘为了防止电池的漏液、发热和爆炸,请遵守以下事项。

- 请勿使电池短路。
- 请勿拆解电池。
- 请勿破损电池。
- 请勿给电池充电。
- 请勿加热电池。
- 请勿使电池弄入火中。

⊘请勿触摸电池的漏液。

- 万一电池的漏液进入眼睛,有可能导致失明,因此,请马上用清水冲洗,并就医治疗。此外,如果电池的漏液粘在皮肤或衣服上时,请用水冲洗干净。
- 万一电池漏液,请把电池取下来用布或纸擦干。

### ⚠注意 设想可能导致负伤或造成物件损坏的内容

ⓘ请勿将电池“+”反向装入。  
可能导致电池漏液或发热,从而造成故障或损伤人体。

ⓘ不使用时钟时,请取下电池。  
如果长时间装入在产品里,有可能导致电池漏液。

⊘请勿使之受到剧烈震动或掉落等的冲击。  
有可能导致故障或破损。

⊘请勿在浴室、桑拿、岩盘浴和温室等高温、多湿的场所使用。  
有可能导致生锈或故障。

⊘请勿湿手触摸产品。  
有可能导致生锈或故障。

⊘请勿拆解或改造。  
有可能导致生锈或故障。

⊘请勿在以下场所使用。  
有可能导致性能降低、部件变形、变质、劣化和故障。

- 日光直射的地方。
- 温度+50°C以上的地方。
- 靠近产生强磁性的设备的地方。
- 产生大量灰尘的地方。
- 厨房等大量使用油的地方。
- 靠近暖气设备等的热风或烟火的地方。
- 温度-10°C以下的地方。
- 车中或船舶、施工现场等震动剧烈的地方。
- 游泳池、温泉等产生雾气的地方。
- 如果长期直接接触软质的聚乙烯,有可能相互发生颜色转移或粘附。




下列情况下, LCD液晶屏可能会因为静电或者施压力而出现黑线、斑点、条纹。

此现象并非故障, 不影响产品性能及使用并会在放置一段时间后复原。

- 从产品包装袋中取出时
- 用干布等擦拭时
- 用手指等按压液晶面板时

## 产品界面

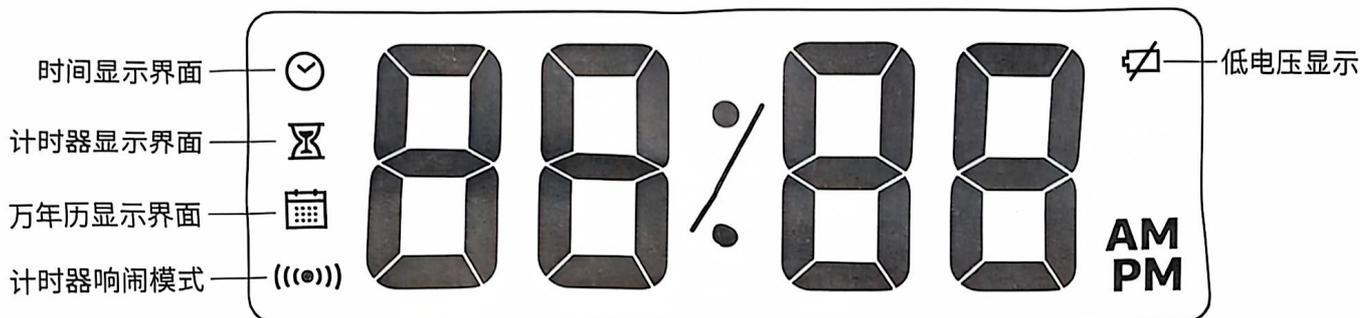

## 功能操作

### 上电默认

上电满屏全显约1秒“滴”声后进入正常时间显示界面

时间默认显示: 12小时制 显示时间AM12: 00

日期默认: 2022年01月01日

计时器提示方式: 响闹模式, ((••)) 此符号显示出来

### 时间设置

- 正常时间显示状态下, 长按“MODE SET”键进入时间设置状态、设置顺序: 时钟→分钟→12/24小时切换确认退出时间设置状态。设置过程中短按“MODE SET”键确认并转向下一步。
- 在时间设置状态下, 短按“+”进行单步递增, 长按进行每秒约8步快速递增; 短按“-”键进行单步递减, 长按进行每秒约8步快速递减。

### 计时设置

- 正常时间显示模式下, 短按“MODE SET”键1次进入计时功能显示模式。
- 在计时显示状态下, 长按“MODE SET”键约2秒以上选择静音模式((••))不显示。
- 倒计时设置:
  - A. 正常计时显示且暂停状态下, 短按“-”键进行倒计时分钟1步调节, 长按进行每秒约8步快速调节。
  - B. 正常计时显示且暂停状态下, 短按“+”键进行倒计时秒钟1步调节, 长按进行每秒约8步快速调节。
- 正常计时暂停状态下, 同时按住“+”与“-”键约2秒以上滴声计时时间清零。
- 在计时功能显示模式下短按“START STOP”键开始和暂停计时功能
- 短按“START STOP”键开始或暂停计时功能时带BI一声提示音。
- 倒计时时间到达时提示方式:
  - A. 静音模式时: 没有任何提示音, 倒计时时间到达时分钟与秒钟闪烁2分钟。
  - B. 响闹模式时: 每秒BIBIBIBI声响闹两分钟同时分钟与秒钟闪烁。
- 提示结束后显示最后一次的倒计时时间。

### 日历设置

- 在正常时间显示模式下短按“MODE SET”键两次进入日期显示模式, 长按“MODE SET”进入日历设置状态设置顺序: 年份→月份→日期确认退出设置并显示设置好的月份与日期。
- 在日历功能设置状态下, 短按“+”进行单步递增, 长按进行每秒约8步快速递增; 短按“-”键进行单步递减, 长按进行每秒约8步快速递减。

### 显示模式选择

- 正常时间显示状态下, 短按“MODE SET”键进行模式显示切换、切换顺序: 时间模式→计时模式→日历模式三种模式循环切换选择。
- 在选择时间模式和计时模式、日历模式时固定显示对应的模式的功能。

## 电池注意事项

**使用电池时的关键** 正确使用, 避免事故发生

- 请正确装入正极(+)、负极(-)方向。
- 请勿混合使用旧电池和新电池。
- 请勿混合使用不同类型的电池。
- 长时间不使用时, 请取下电池。
- 时钟停止工作时, 请马上取下电池。
- 请遵守电池上表示的保质期。
- 更换电池时, 请更换所有电池。
- 请放置在幼童的手无法够着范围内。

### ■ 关于电池种类

- 碱性电池和锌锰电池的形狀有互换性, 通常碱性电池持续性好一些。
- 通常充电式电池的电压较低, 请勿使用在本产品。

### ■ 关于电池的寿命

- 配件电池是为试用, 在工厂装入并出厂的, 因此, 使用时间比产品规格显示时间更短。
- 因温度等使用条件, 电池寿命有可能比产品规格变短。
- 如果使用储购的电池时, 因保管状态有可能比表示的“保质期”变短。

### ■ 关于电池的更换.....及时更换电池, 避免漏液

**⚠注意** 电池的漏液有可能造成损伤时钟或家具

为了避免电池漏液造成的发热、爆炸, 请遵守以下事项。

- 显示颜色变浅了就更换电池。
  - 即使钟表正常工作, 需要1年1次定期更换电池。
  - 请勿混合使用不同类型的电池。
- ※ 虽然可以使用7号碱性电池, 但请勿混合使用不同类型的电池。

### ■ 关于电池、产品的废弃

- 请按照居住地区规定。
- 请将电池和产品主体分开废弃。

## 保养和清洁方法

- 非常脏污时, 请在柔软的布上蘸少量的用水稀释的中性洗洁精或肥皂水擦拭, 之后, 用干布擦干。
- 外壳等的污垢清除, 请不要使用挥发油、天那水、酒精、喷雾式清洗剂类。

## 异常情况时

请首先确认以下事项。

故障现象	可能的原因和处理方法
数字显示颜色较浅、响起闹钟铃声时数字显示颜色不均匀、数字显示不完整。	可能电池容量变少了。请装入新电池。
数字显示不完整, 产品功能无法正常工作。	可能受到了静电的影响。请重新上电。
即使取下电池, 数字显示也不会马上消失。	不是故障。电路里留下的电荷造成的现象, 过一段时间后会自然消失。
显示的数值与其他温湿度计不同。	精确度因不同产品而异。尤其, 因湿度感应器容易产生误差, 从而会出现数值差异。另外, 室内湿度并非一律, 同一产品也受到设置场所环境的影响, 从而造成显示数值不一。请换设置场所后再使用。

## 产品规格

型号: 白色 MS-DCSW2CN

绿色 MS-DCSG2CN

橙色 MS-DCSO2CN

额定电压:1.5V

额定功率:0.03mW

功能: 正计时功能: 99分59秒

倒计时功能: 99分59秒

时间显示功能、日历显示功能、低电压提示功能

使用电池:7号电池×1节, 1.5V

4个按键操作: MODE SET - + START STOP

产品内置强力磁铁

产品尺寸:长88×宽21×高38mm

时间精度:温度在5~35°C的情况下, 平均月差为+/-30秒

质检证明:合格

产品等级:合格品

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
内装部品	×	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，  
标识中央的数字为环境保护使用期限的年数。

保修期限: 1年

维修地点和联系方式:

制造商: 无印良品(上海)商业有限公司

地址: 上海市静安区南京西路1601号35楼

电话: 021-6375-6677

[www.muji.com](http://www.muji.com)

生产厂: 福州三立电子有限公司

地址: 福州高新区生物医药和机电慧博科技园4号楼