


d'st

LAYERS DELICIOUS

层层香×一二三

DSDZX-8002 (01)

层层香·多能烹饪电蒸箱

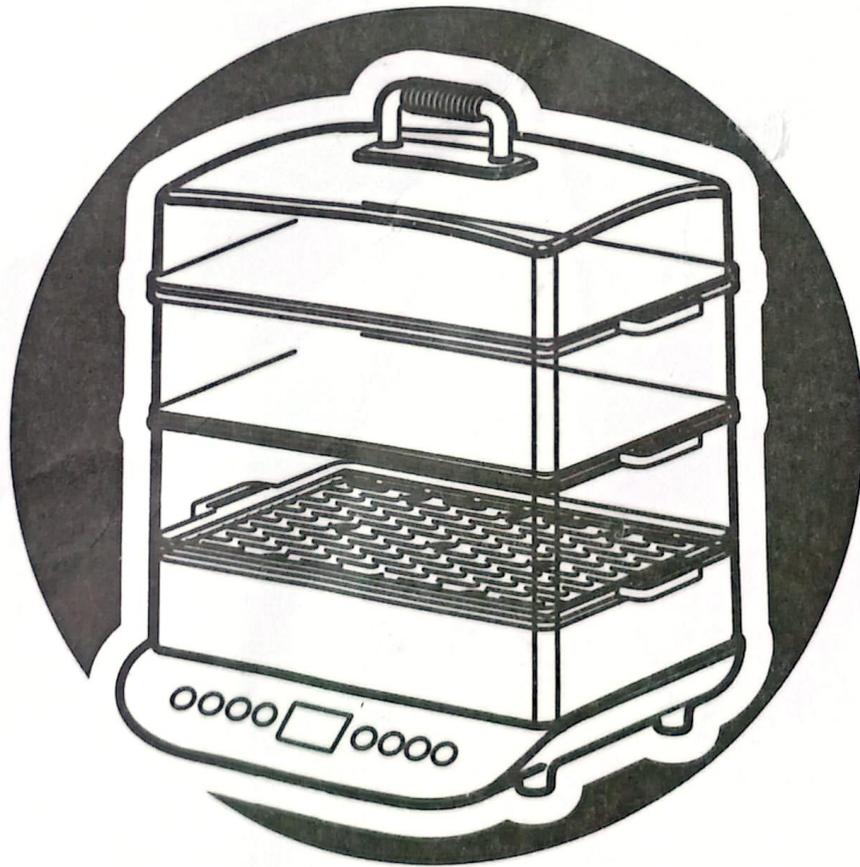


使用前请仔细阅读此说明书
注：产品示意图仅供参考，请以实物为准！

产品简介

本产品是我司新研发的一款(可视多功能电蒸箱)。外观大气;采用数码显示;触摸操作模式;食品级接触材料;适用于多种食材蒸煮;也是一款过节送礼佳品!

产品部件及安装图

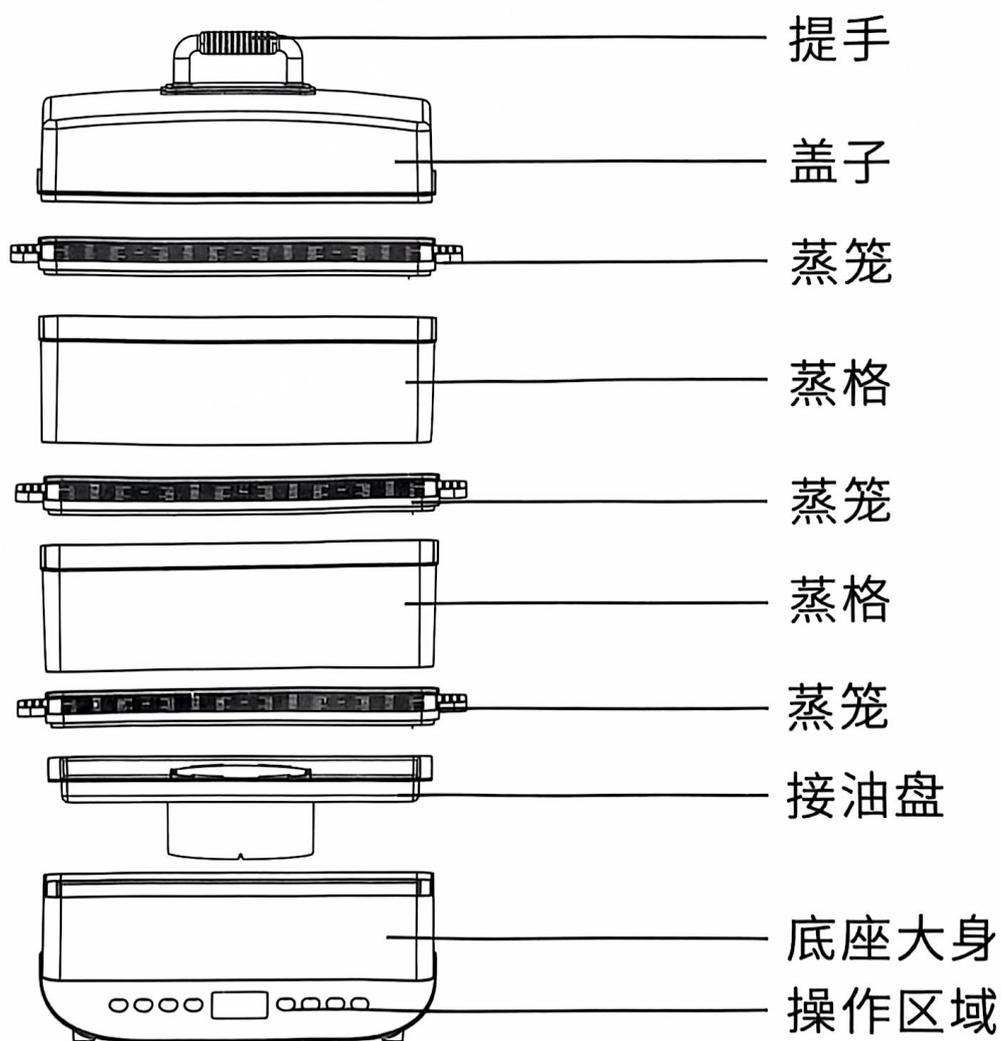

温馨提示!


上图是三层的配置。也可根据自己需要自由搭配一层或二层!

使用方法


一: 清洗、消毒

首次使用本产品, 请将底座容器内加入清水到最低水位线位置。然后按照组装图方式组装好, 然后单击“电源”按键后再单击“消毒”按键。待时间完成再用洗洁精清洗后再用清水冲洗干净。

注意: 底座大身是不能直接放在水里或水龙头下冲洗!

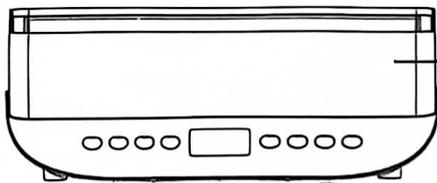

底座大身不能放置在水中清洗

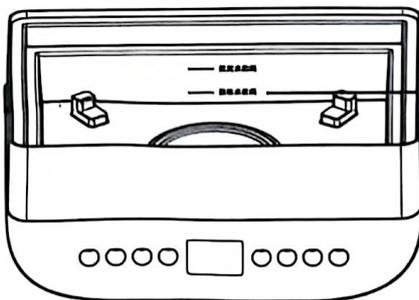

最低水位线标识

二: 面板操作使用方法

如下面面板图



1: 早餐面食:

准备好包子、馒头或饺子等面食。清水加到(最低水位线)即可, 然后依次放好接油盘、蒸笼。当食物不多一层即可。然后

使用方法

插上电源，单击最右边“电源”，再点击“面点”几秒后便开始工作。工作完成会自动切换到“保温”功能。再蒸煮过程中切记不可用手触摸蒸汽出气孔位置，以免烫伤！

2：“薯类”的操作方式同“面点”一样；

3：中间屏幕内的食谱操作如下：

中间食谱依次为：蛋羹、鸡蛋、杂粮、蔬菜、面食、鱼类、海鲜、肉类。其操作方式以“鸡蛋”为例。第一步先插好电源；第二步单击“功能”按键后这时屏幕上的所有食谱都会处于常亮状态，再单击“功能”按键选择到你所要用的后，字会处于闪烁状态5秒时间后进入工作状态。

4:功能的时间自定义方法如下:

当选到任何一个功能后都会有显示一个默认时间。这时我们所蒸煮的食物可能默认的时间无法蒸熟时，在主面板区会有个“时间+”和“时间-”要加时间就点“时间+”要减时间就点“时间-”注意当我们选择好食谱后5秒时间内去选择加时间或减时间不然过了就会启动工作。

5：“预约”的操作方法如下：

在主面板区的“薯类”、“面点”、操作方法是插上电源单击“电源”按键后，如果是要“薯类”就直接单击“薯类”后屏幕会显示默认时间为“40分钟”，然后单击“预约”按键后再在“时间+”或“时间-”上去设定要什么时间后启动工作。屏幕内食谱“预约”操作是：插上电源后单击“电源”按键后然后单击“功能”按键再选择到需要的食谱后再单击“预约”按键，再在“时间+”或“时间-”上调整到需要的时间后即可。

温馨提示：预约的时间不易过长，最好不要超过5个小时。以防止食物变质给健康带来危害！！

注意事项

本“安全注意事项”中记载了重要内容,可使你能够安全正确的使用产品。并预防对你或他人造成人身伤害或财产损失。阅读之后请妥善保管,以便本产品所有使用者可以随时看到。

- 1: 使用前应检查铭牌所标的额定电压是否与你使用的电压一致。本产品的输出电压是220V-50Hz。
- 2: 请勿在易燃易爆物品周围使用产品。
- 3: ~~禁止用湿手拔插电源插头, 否则可能导致触电。~~
- 4: 中件黑色数码屏切记用力按压, 以免损坏。
- 5: 不要将金属异物插入散热孔或间隙内, 否则导致产品损坏或触电危险。
- 6: 本产品不适宜儿童使用, 精神病患者或缺乏电器使用经验的人使用或玩耍。
- 7: 若产品出现干烧情况, 请往机体内加水或拔掉电源, 切勿触碰发热体表面以免烫伤。
- 8: 产品工作时会有大量蒸汽从蒸汽孔排出, 请远离以免烫伤。
- 9: 产品工作完成还有大量蒸汽, 请不要立即打开, 断电几分钟后打开。
- 10: 产品机体严禁放在水里或用水冲洗, 以免破坏电器性能。
- 11: 非电器专业人员切勿自行拆装。
- 12: 不要放在潮湿、不稳定、或其他热源地方使用。
- 13: 电源线损坏, 为避免危险, 必须有专业电器维修人员进行维修。
- 14: 要将产品放在小孩触碰不到的地方。

清洁、保养、维护

- 1:首次使用产品时,首先用“消毒”功能后用洗洁精清洗干净。
- 2:产品用完必须拔掉插头,待机体冷却后再进行清洗。
- 3:用完后应及时清洗并擦拭干净,以免产品出现异味。
- 4:不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷、不锈钢丝球等来擦拭。
- 5:产品底座机身切勿用水冲洗或水淋,可用柔软湿布(拧干后)擦拭。
- 6:使用或移动产品时,需轻拿轻放,严禁带电移动。
- 7:产品长时间不使用时,请清洗干净后晾干,然后装入包装箱中,放在通风干燥的地方,以免产品受潮影响后期使用。

常见问题分析

- 1:插电后机体不通电:
 - a:是否停电?
 - b:电源插头是否插紧?
 - c:插板开关是否打开?
 - 2:食物没有蒸熟:
 - a:设置时间不够或机体内加水太少,造成产品提前进入干烧保护。
 - b:发热盘表面水垢太厚,导致传热异常。
- 备注:以上都不能排出故障时,请联系本公司维修点,严禁非专业人士自行拆装!

各种食材蒸煮时间参考表

部件名称	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PPB)	多溴二苯 (PBDE)
说明书	○	○	○	○	○	○
盖 子	○	○	○	○	○	○
隔 层	○	○	○	○	○	○
蒸 笼	○	○	○	○	○	○
底 座	○	○	○	○	○	○
接水盘	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
PCB	X	○	○	○	○	○

○ :表示该有害物质在该部件所有均值材料中含量在GB/ T26572规定的限制要求下。

X :表示该物质有害物质至少在该部件的某一均值材料中含量超出了GB/ T26572规定的限制要求。



▲
包子10个/单层
(10-15min)



▲
玉米4个/单层
(20-25min)



▲
红薯5个/单层
(20-30min)



▲
扇贝6个/单层
(10-15min)



▲
整鱼2斤/单层
(10-15min)



▲
大虾9个/单层
(10-15min)

产品规格

产品名称	液体加热器（可视多功能电蒸锅）
产品型号	DSDZX-8002(货号:01)
电压频率	220V~ 50Hz
额定功率	1000W
产品材质	聚碳酸酯、PC、PP、304 不锈钢
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008


售后服务

承蒙使用本产品，不胜感谢！若购买之日起一年内，在家庭正常使用下导致非人为破坏或损坏。购买者可带上保修卡及有效凭证和损坏的产品办理维修。

下列情况之一者不属于免费维修范围

- 1: 没有按照说明书上要求操作而造成的故障；
- 2: 无此产品保修单及有效凭证；
- 3: 由于跌落、碰撞而造成的故障的；
- 4: 自行拆装修理而造成故障的；
- 5: 由于意外、误用、乱用、故意损坏的；
- 6: 商业用途造成变色、擦伤、积垢后或热损坏的；
- 7: 超过保修期或不属于免费维修的产品。

电器原理图

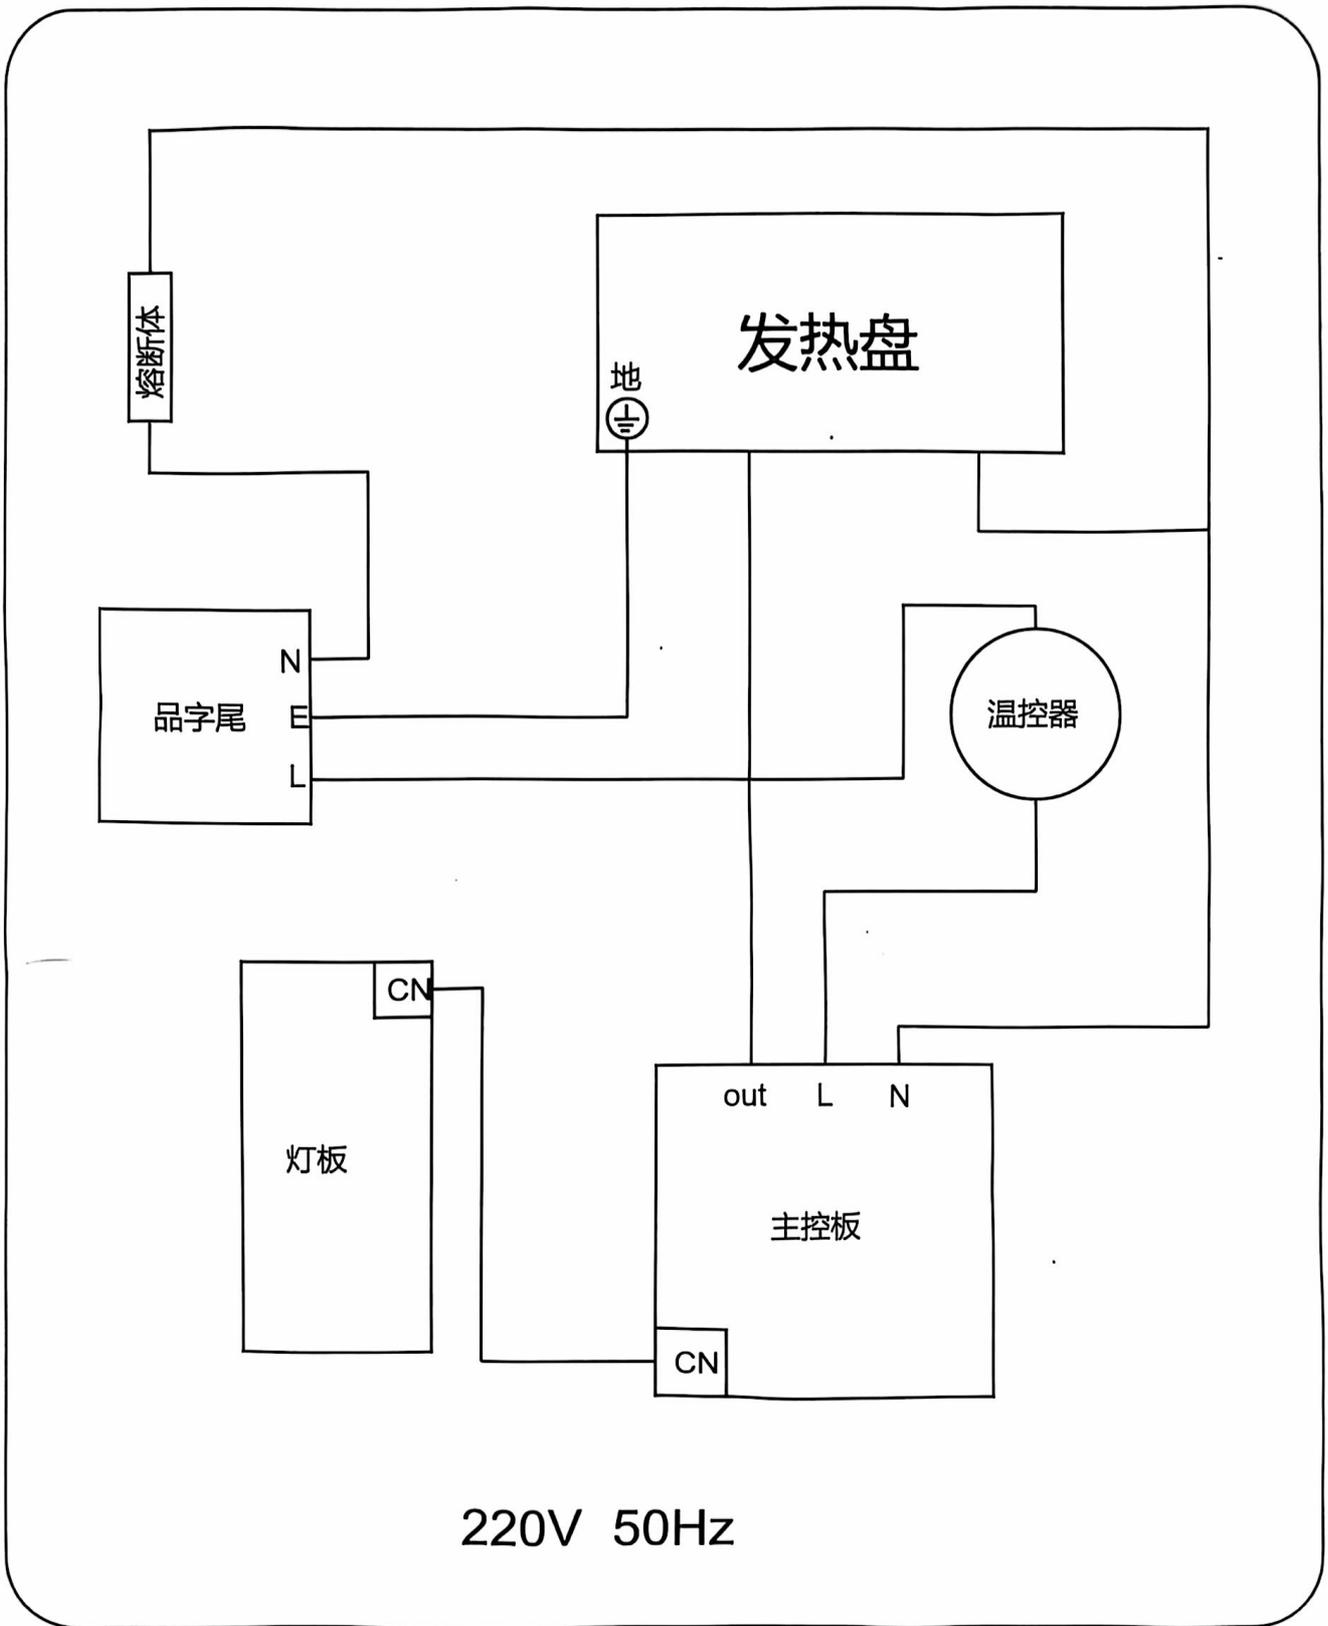

产品保修卡

产品名称		型号规格		购买日期	
用户姓名		用户地址			
故障现象					
维 修 记 录	维修项目			维修日期	维修人员

服务热线
品牌方
地址

(0579)87445500
永康市好运道家居用品有限公司
浙江省金华市永康市芝英镇工业功能分区万宇路158号

委托方
地址产地

永康市步景工贸有限公司
浙江省金华市永康市芝英镇芝英七村前进路23号

被委托生产企业
地址产地

中山市比尔熊电器有限公司
中山市南头镇祥盛路20号首层之二