



扫码查询
符合性声明



码上关注
获取专属权益



恒温暖奶器 说明书

INSTRUCTION MANUAL

HL-5062

使用产品前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存备用

Read the instructions carefully before use.
Keep these instructions for future reference.

使用注意事项

! 危险

- 禁止用潮湿的手触摸插头。
- 产品包装袋请勿让儿童玩耍，避免窒息的危害。
- 本机请放置在平稳台面上及婴幼儿无法触碰到的地方。

! 警告


- 请勿将产品浸入水中清洗，以免造成产品损坏及危险。
- 本机如有损坏，为了避免危险，必须由制造商指定点进行维修更换。
- 禁止放置在易燃易爆物品附近。

! 注意

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 加热过程中，请勿触碰或堵塞“蒸汽出口”，以免烫伤。
- 清洁前请断开电源并等其冷却后再进行操作。
- 请确保产品工作时，容器内已加水，不可干烧。
- 喂奶前，请将奶水滴在手背上测试一下温度，喂宝宝食物前也请检查食物的温度，以免温度过高烫伤宝宝。
- 食物加热时间不宜过长，以免破坏食物营养。
- 儿童不应使用本产品，请勿将电线从工作台面上拖挂到儿童可以接触到的地方。
- 肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人必须在获得器具安全使用方法的经验者的监督和指导下操作本产品。
- 将产品置于稳定、水平且平整的表面上。确保四周留有足够的空间，以防产品使用期间散发出高温蒸汽对橱柜或其他物体造成损坏。
- 在将产品连接电源之前，务必检查产品所标电压与供电电压是否相符。
- 不要让电源线、插头接触到高温的表面及锐利的边角，如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 不使用时，请拔掉电源，及时清洁并晾干存放。
- 该产品仅供家庭室内使用。
- 因塑料固有的属性，塑料部件如长时间经过日晒或高温接触，会产生泛黄、变脆或起皮等自然老化现象，如发现类似情况，请及时更换，以免影响使用。
- 本产品所使用材质皆符合国家安全标准。

部件说明

使用前请先核对内容物数量，如有缺件时，请联系购买店家。
*本说明书产品图片仅供参考，请以实际内装物为准。

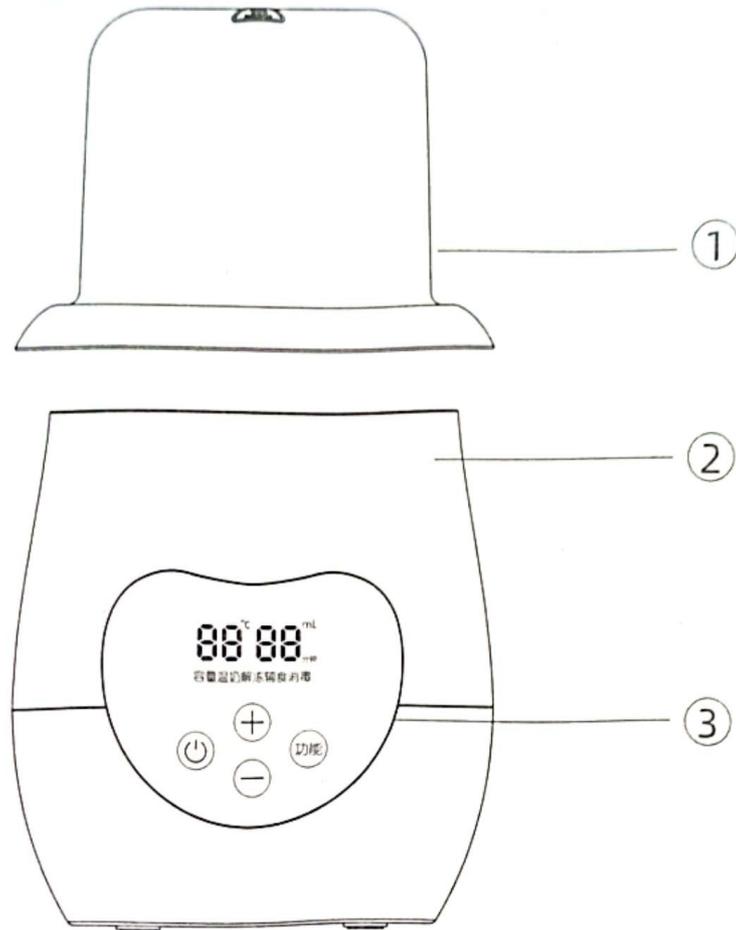

包装内容物及部件名称

| 部件编号 | 部件名称 | 数量 |
|------|------|----|
| ① | 上盖提篮 | 1 |
| ② | 主机 | 1 |
| ③ | 面板 | 1 |
| | 说明书 | 1 |

面板说明

- 使用前，先将部件清洗干净，以确保干净卫生；



- ⏻ 待机
- Ⓜ 选择相对应功能：容量、温奶、解冻、辅食、消毒
- ⊕ 温度增加，最高温度可设置到85°C
- ⊖ 温度减少，温度最低可设置到37°C（本机无制冷功能，故设定温度如低于环境温度时，实际达到温度将只趋近于环境温度）

* 温馨提示

- 为了给宝宝提供更好的食物，请勿将食物长时间放在暖奶器内恒温。
- 暖奶器保温奶水，时间不要超过2小时，否则会导致奶水的营养流失。
- 如果需要随时为宝宝准备温热奶水，建议先将（冷）开水或宝宝专用水装入奶瓶进行保温，待宝宝想喝奶时，加入奶粉搅拌均匀，试温后即可给宝宝喂食。
- 因本机采用隔水加热方式，故当本机显示达到目标温度时会与实际奶瓶或储奶袋内液体温度稍有误差。（请试温后喂食）

功能与操作

- 待机状态下，点击“”键进入容量选择界面，短按“”或“”键调整容量。· 容量范围为：60mL、120mL、180mL、240mL。
- 点击“”键选择温奶、解冻、辅食、消毒、容量。
- 如需调节温度，短按“”或“”键，最低可调节37°C，最高可调节85°C，长按可快速调节。

功能设定如下：

| 功能 | 默认温度 | 可调温度 | 工作时屏幕显示 |
|----|-------|-----------|---------|
| 温奶 | 40°C | 37°C-55°C | 时间倒计时 |
| 解冻 | 40°C | 37°C-44°C | 时间倒计时 |
| 辅食 | 70°C | 56°C-85°C | 时间倒计时 |
| 消毒 | 100°C | / | 倒计时15分钟 |

温奶参考：

| 奶瓶容量 | 60mL | 120mL | 180mL | 240mL |
|------|------|-------|-------|-------|
| 奶瓶支数 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| 时间 | 约9分钟 | 约11分钟 | 约16分钟 | 约20分钟 |



- * 本表所列数据，在20°C水温以及20°C环境下所检测得的数据。使用时，依实际需求适当调整。
- * 如使用硅胶奶瓶，暖奶时间请适当延长。

使用前准备

- 将暖奶器放在水平位置，请勿倾斜。
- 请先将上盖提篮放入主机内胆中，再在容器内加入约300mL水（即水面与水位线齐平）。将欲加热保温的奶瓶、储奶袋或辅食罐头放入上盖提篮中。



温奶

- 将上盖提篮放入主机内胆中，容器内加入约300mL水，将盛有适量水或奶的奶瓶放置在容器内。(图1)
- 接通电源，按下“”键，显示“容量”“120mL”，再按“”“”键调整到需要的容量。再按“”键，选择温奶功能，默认设定温度为40°C。
- 若要调整温度，可按“”“”键来调整，(温奶模式温度可调节范围为37°C到55°C) 倒计时结束同时温奶标识停止闪烁，温奶功能结束进入保温状态(请试温后喂食)。(图2)

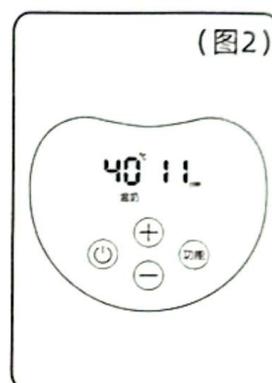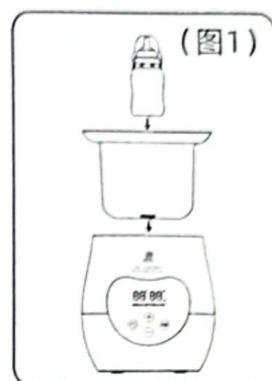



解冻

- 将暖奶器放在水平位置，请勿倾斜，将上盖提篮放入主机内胆中，容器内加入约300mL水(即水面与主机内胆水位线齐平)，将冰冻成固态的储奶袋直接放入本机提篮中。(图3)
- 接通电源，按下“”键，显示“容量”“120mL”，再按“”“”键调整到需要的容量。再按“”键，选择解冻功能，默认设定温度为40°C。
- 若要调整温度，可按“”“”键来调整，解冻模式温度可调节范围为37°C到44°C。(图4)
- 当解冻功能启动后，开始对应容量值的倒计时同时解冻标识闪烁，倒计时结束同时解冻标识停止闪烁解冻功能结束，机器进入保温状态。(请试温后喂食)

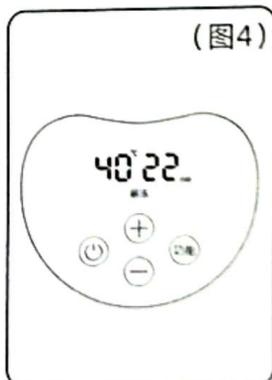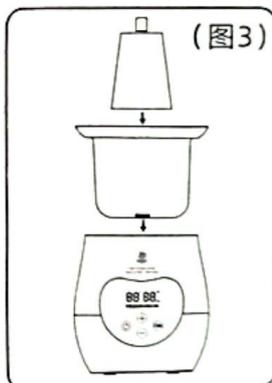



辅食

- 将暖奶器放在水平位置，请勿倾斜，将上盖提篮放入主机内胆中，容器内加入约300mL水（即水面与主机内胆水位线齐平），辅食装在耐热容器内放入暖奶器中。(图5)
- 接通电源，按下“”键，显示“容量”“120mL”，再按“”“”键调整到需要的容量。再按“”键，选择辅食功能，默认设定温度为70°C。
- 若要调整温度，可按“”“”键来调整，辅食模式温度可调节范围为56°C到85°C。(图6)
- 当辅食功能启动后，开始40分钟倒计时同时辅食标识闪烁，倒计时结束同时辅食标识停止闪烁辅食功能结束，机器进入保温状态。(请试温后喂食)

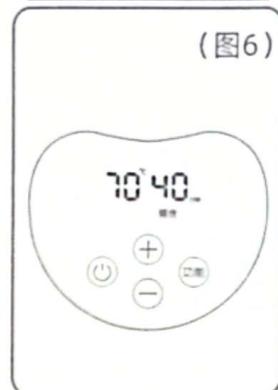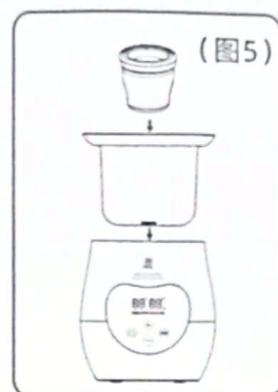

消毒

- 使用前，请确保暖奶器干净卫生。容器内加入100mL水，将奶瓶(奶瓶口倒扣)、奶嘴及配件放入容器内，盖上上盖提篮。(图7)
- 接通电源，按下“”键，再按“”键，选择消毒功能，15分钟倒计时，消毒完成后机器自动进入待机状态。(消毒完成后，内部温度很高，请待冷却后再行操作。若要取下上盖提篮，请小心拿取上盖提篮边缘，避免烫伤。)(图8)
- 消毒时，请勿将奶嘴等小部件接触到加热盘表面。

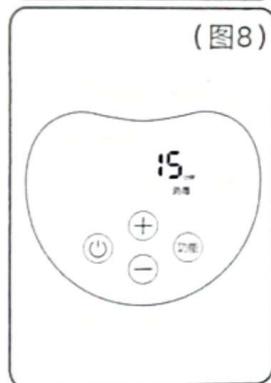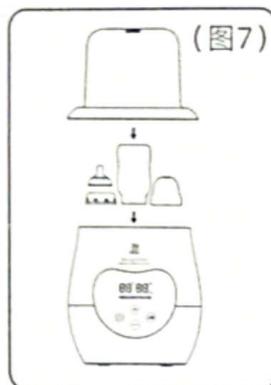

故障及排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
|--------|---------|------------------------|
| 显示“E1” | NTC故障 | 请送指定维修点检修 |
| 显示“E2” | 温度传感器故障 | 请送指定维修点检修 |
| 显示“E3” | 干烧保护 | 拔掉电源，往容器内加入适量水，再重新插上电源 |
| | 产品故障 | 请送指定维修点检修 |

日常维护

- 清洁前请断开电源并等其冷却。
- 使用过程中加热盘上可能会出现水垢或小斑点，这是沉积的水垢，水质越硬水垢沉积越多，建议每周至少清洗一次。
- 若出现水垢或小斑点，可使用小白熊水垢清洁剂5g与500mL冷水浸泡或用60mL冷水与30mL白醋（醋酸度6-8%）浸泡，让溶剂留在加热盘中，直至水垢完全去除，但不宜超过1小时，并及时倒掉加热盘中剩余溶剂，彻底洗净化加热盘后，用软布擦拭干净。
- 为减少水垢生成，请使用纯净水。
- 请勿用尖锐金属器具（钢丝球、刀片等）刮擦加热盘表面。

食品卫生信息及符合性声明

本产品与食品接触用材料均符合GB4806.1系列标准的要求

| 食品接触用 | | | |
|------------|-----|----------|----|
| 部件名称 | 材质 | 执行标准 | 备注 |
| 上盖提篮 主体 | 聚丙烯 | GB4806.7 | PP |

本表格依据GB31603《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》编制

有害物质含量信息环保使用年限

| 部件名称 | 有害物质或元素 | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 发热组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子板组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 显示屏组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质在该部件某一均质材料中的含量由于现有技术和工艺限制超出GB/T26572标准规定的限量要求。



依据SJ/T11364《中国电子电器产品有害物质限制使用标识要求》本产品整机的环保使用年限为10年电器电子产品环保使用期限，是指用户按照产品说明正常使用时，电器电子产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

废弃处理

循环箭头标识表示本产品应在超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请根据国家或当地废弃电子产品的有关规定妥善处理。

产品规格

| | |
|------|---------------------------------------|
| 型 号 | HL-5062 |
| 品 名 | 恒温暖奶器 |
| 产品尺寸 | 135*135*220mm |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 200W |
| 器具类别 | II类 |
| 执行标准 | GB4706.1 GB4706.19 |
| 生产日期 | 标识于包装或产品本体上 |
| 使用环境 | 请于室内使用 (建议室温：15℃~30℃ 建议湿度：50%~80%) |

* 产品升级或材料变更，恕不另行通知。

售后服务保障卡

尊敬的用户，感谢您购买并使用我公司“小白熊”品牌系列产品。自购买（签收）之日起算，发生质量问题凭购买有效凭证您享有质保一年的服务，服务承诺如下：

| 质量问题 | 退换服务 (联系购买处商家) | | 维修服务 (送指定特约服务点) | |
|--------|-------------------|---------|--------------------|-----------------|
| | 享受的服务 | 用户承担的费用 | 享受的服务 | 用户承担的费用 |
| 7天内 | 退货、换货 | 无 | 免费维修 | 无 |
| 8-15天 | 换货 | 无 | 免费维修 | 无 |
| 16-30天 | / | / | 免费维修 | 无 |
| 31天-1年 | / | / | 免费维修 | 单向邮寄运费 |
| 1年以上 | / | / | 收费维修 | 维修费、配件费 邮寄运费 |

说明：1. “/”号代表不适用；

2.如购买处商家有超出以上额外服务承诺,则由其自行承担；

3.邮寄运费指邮寄维修付给快递的运费。

凡属下述情况之一时，则不在质保范围；

- 丢失原始购买凭证或购买凭证上未显示产品型号、商家信息和购买日期的；
- 超出质保期限的；
- 因使用、维护、保管不当造成的故障和损坏的；
- 使用于商业性用途的；
- 自行改装、拆解、维修造成的故障和损坏的；
- 使用产生损耗的组件（包括吸奶器塑料及硅胶类配件、刀头组件、滤网、不锈钢部件、塑料组件、硅胶组件、电源线、带涂层的表面、玻璃陶瓷易碎类部件等）；
- 因火灾、地震或其它自然灾害等不可抗力造成的故障和损坏的；
- 非小白熊公司正规授权渠道处购买的产品。

报修方式

1 自助报修 (推荐)

- 登录微信小程序
- 选择我的-售后报修
- 按提示操作



电话报修

400-888-8182

- 拨打400客服热线
- 按客服指引操作

1. 维修的产品请做必要的清洁, 避免残留物变质发霉; 运输前请妥善包装, 避免运输过程中产生磨损/破损;
2. 为快速识别问题并维修, 邮寄产品中请务必附带下列报修信息 (另附纸亦可)。

报修信息

购买的商家 (店铺信息): _____

产品型号: _____ 订单编号: _____

购买日期: _____ 联系电话: _____

收件人姓名/ID: _____

收件地址: _____

故障描述: _____

上海阿里宝宝婴儿用品有限公司

上海市闵行区元江路5500号第1幢E4007室

授权: 浙江欧嘉科技有限公司 生产

总经销: 小白熊(上海)供应链管理有限公司

产地: 浙江瑞安

售后服务热线: 400-888-8182

