





# 蝴蝶遛娃儿童推车 使用说明书



Butterfly+ Baby Stroller  
User Manual

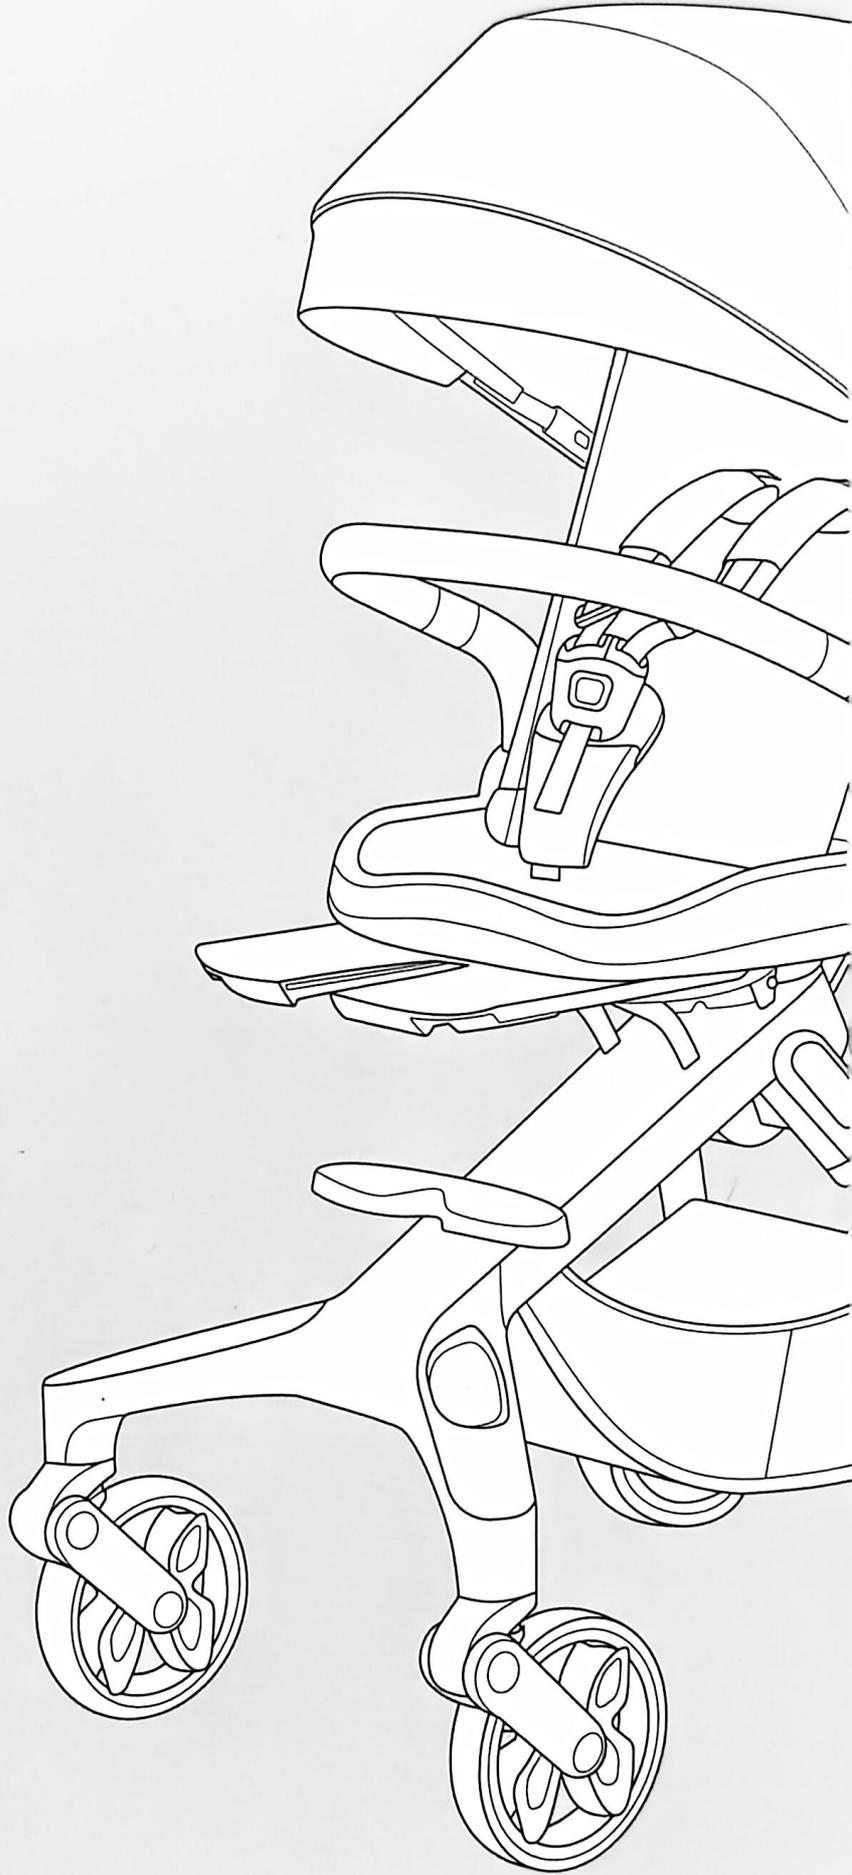

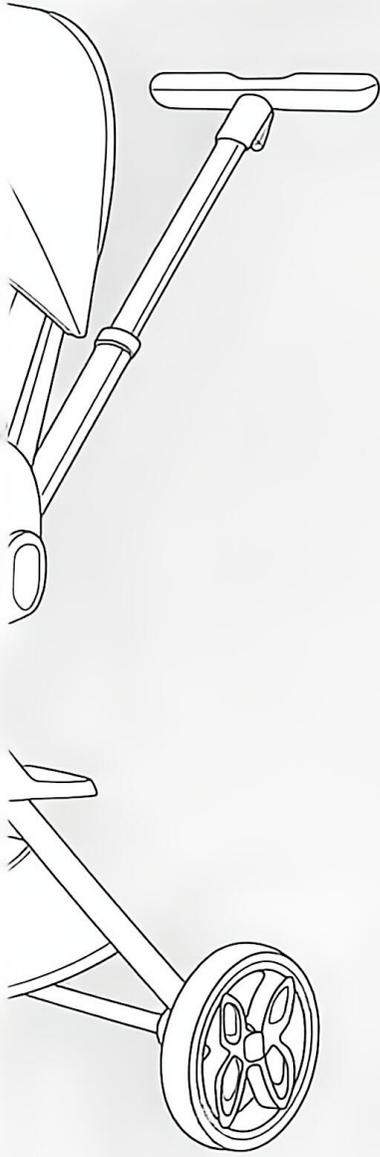


Butterfly

请使用前仔细阅读说明书。  
并采取保养说明书，以便日后查阅。  
本企业已通过ISO9001:2015质量管理体系认证。

## 目 录

1. 功能部件	02
2. 箱内物品	05
3. 前轮安装 / 拆卸	07
4. 后轮安装 / 拆卸	07
5. 遮阳篷安装	08
6. 遮阳篷拆卸	09
7. 遮阳篷调节	10
8. 推把三挡调节	10
9. 靠背调节	11
10. 扶手安装 / 拆卸	13
11. 后轮一踩双刹	14
12. 安全扣调节使用	15
13. 座位换向	16
14. 收车步骤	16
15. 车内的维护和清洁	18
16. 售后服务	19

## 1.功能部件

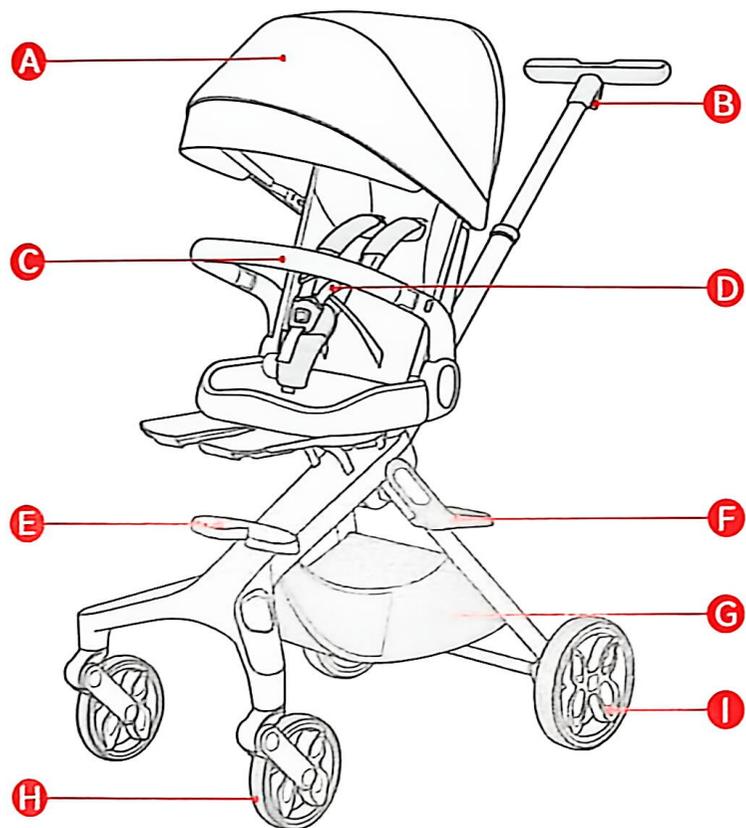

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> 遮阳篷   | <b>D</b> 安全带 | <b>G</b> 置物篮 |
| <b>B</b> 推车手把  | <b>E</b> 前脚踏 | <b>H</b> 前轮  |
| <b>C</b> 可拆式扶手 | <b>F</b> 后脚踏 | <b>I</b> 后轮  |

## 警告

本说明书中采用的插图是为了说明产品的操作方法和产品结构，当实物与图存在少量差异时，请以实物为准。

- 儿童乘坐时，看护人不要离开！
- 儿童乘坐时，不可将整个推车往上提！
- 儿童乘坐时，座位不可旋转换向！
- 儿童乘坐时，安全带或束缚系统必须正确的扣合及使用！
- 请勿让儿童在推车上站立！
- 请勿在手把上悬挂任何提袋或放置任何物品，以免影响推车的稳定性！
- 使用推车前确保所有锁定装置都已处于锁定状态！
- 停泊推车时，务必正确使用制动装置！
- 推车不移动时，一定要把后轮锁定（使用刹车装置）！

●当调整推车上任何可活动配件时,必须要确定儿童的肢体与推车保持安全距离!

●超载或不正确的折叠,以及使用不正确的零配件,都可能造成推车损坏故障或不安全!

●使用者及监护人在使用前请仔细阅读本说明书并且请妥善保存供以后参照,如果不按照本说明书可能会影响儿童的安全。

●为避免窒息,使塑料覆盖物远离婴儿。

●切勿近火!

●置物篮内请勿放置超过1公斤的物品!

●适用年龄: 0-36个月。

●最大承重15kg, 请勿超载使用!

●座位模式下(指靠背与座位角度小于150度时),该推车不适合6个月以下儿童使用!

●全躺模式下,请勿拆下遮阳篷!

●本产品不能使用非本厂的任何配件,该产品需成人组装。

品名: 蝴蝶遛娃儿童推车


型号: CBS003

执行标准: GB 14748-2006


## 2.箱内物品



1. 单手握住手把向上方拉起，直到车架安全打开（听到“喀哒”声）表明车架展开到位。

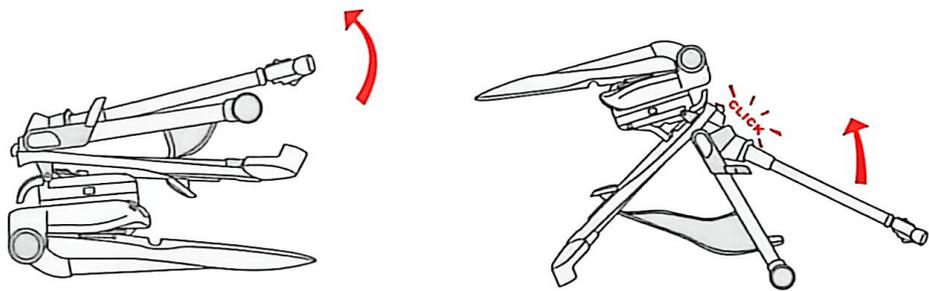

2. 将靠背调正，然后握住手把，用拇指按住二道安全锁按钮，即可拉出手把管。

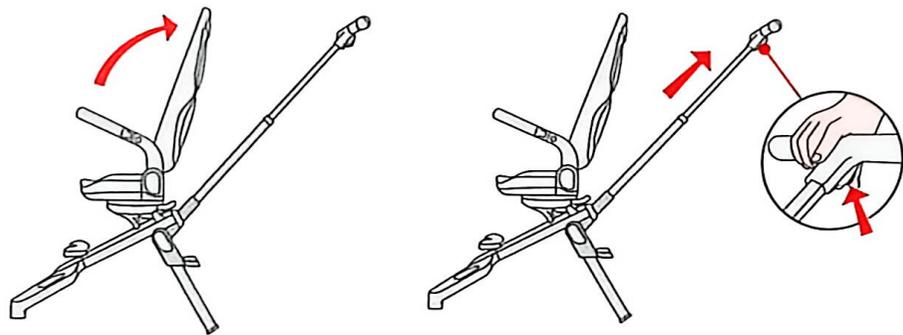


06

### 3. 前轮安装/拆卸

安装：将前轮插入前轮座中，听到“喀哒”声表明安装到位。


拆卸：按下前轮拆卸按钮，然后向下拔出轮子。

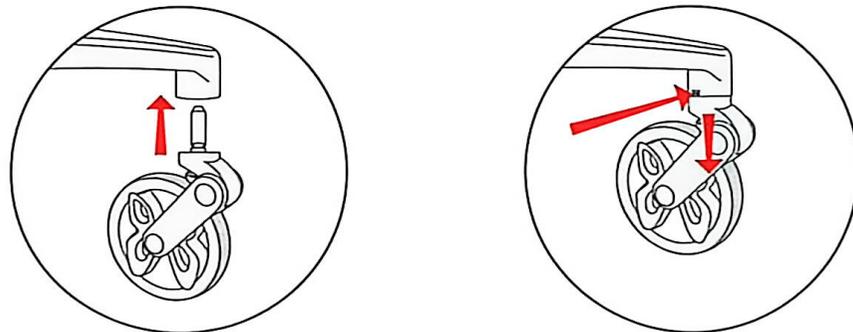

### 4. 后轮安装/拆卸

安装：将后轮插入后轮支架，听到“喀哒”声表明安装到位。


拆卸：按下后轮拆卸按钮，然后向外拔出轮子。

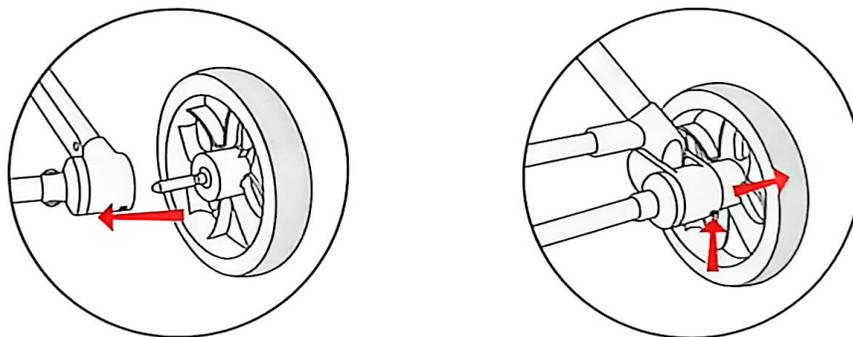

07

## 5. 遮阳篷安装


1. 将遮阳篷按箭头方向插入背椅两侧的对应“插孔”中, (听到“喀哒”声) 表明安装到位。
2. 将遮阳篷与靠背之间的连接位拉链拉下, 即可完成遮阳篷安装。

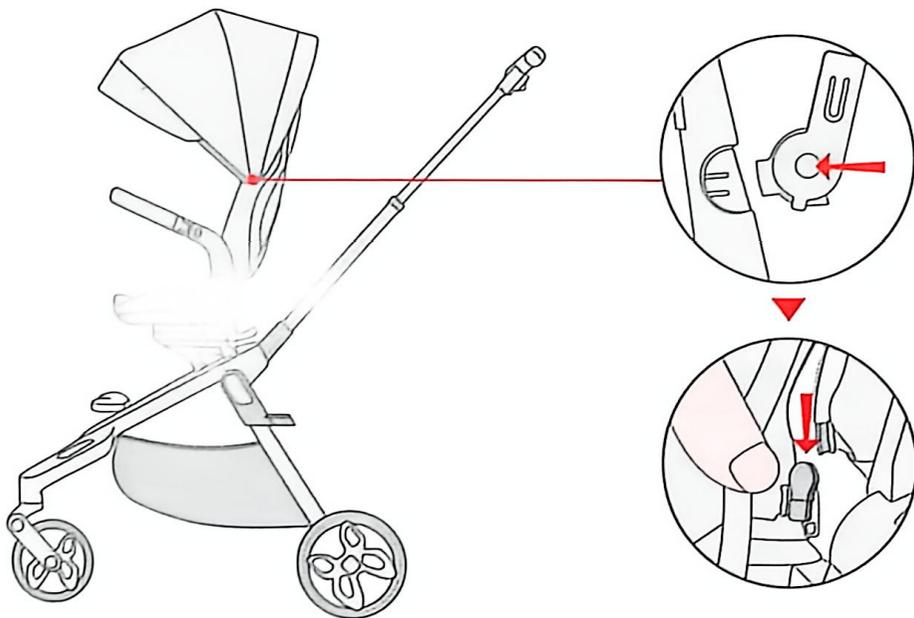

08

## 6. 遮阳篷拆卸


1. 打开遮阳篷与靠背之间的拉链。
2. 按下靠背处的遮阳篷拆卸按钮, 然后向外拔出遮阳篷即可。

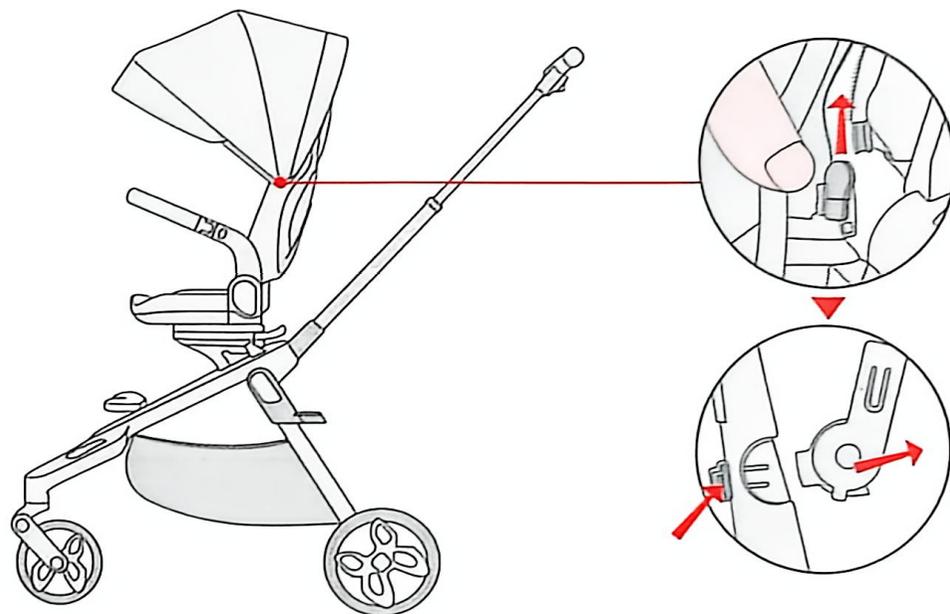

09


## 7. 遮阳篷调节

直接上下拨动遮阳篷，即可撑开或收合遮阳篷。

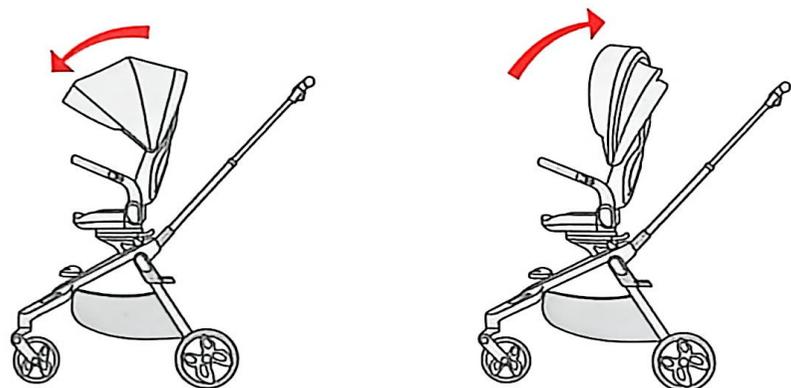

## 8. 推把三挡调节

握住手把，用拇指向下推动二道安全锁按钮，即可进行手把高度三挡调节。

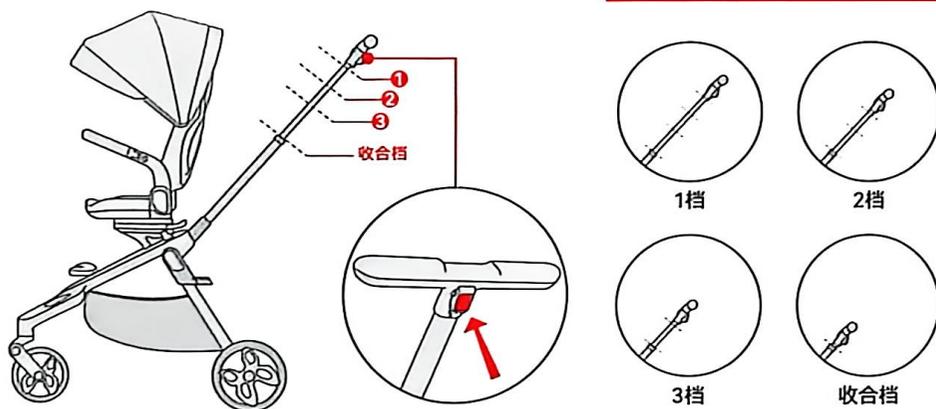


10

## 9. 靠背调节

### 正向模式

向上拉起后背的调节装置即可进行靠背角度调节。

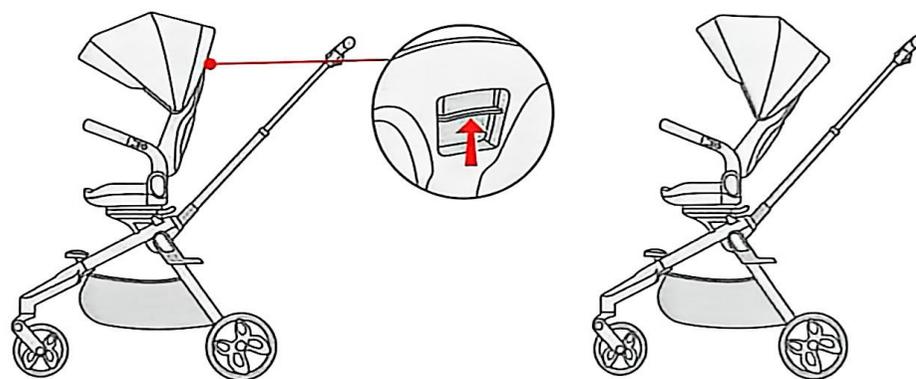

| 座位模式 |

| 半躺模式 |

11

## 反向模式

向上拉起后背的调节装置即可进行靠背角度调节,全躺模式下可以向外拉出前脚靠。



| 座位模式 |

| 半躺模式 |

| 全躺模式 |


## 注意

全躺模式下, 请勿拆下遮阳篷。

## 10.扶手安装/拆卸


### 扶手安装

按箭头方向将扶手插入背靠外侧的固定位中, 听到“咯哒”声表明安装到位。

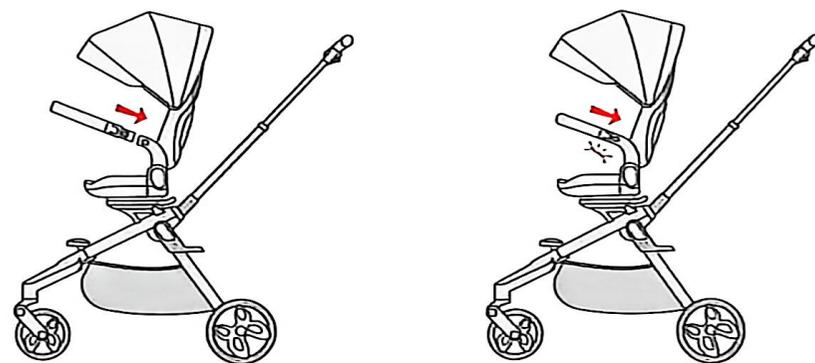

### 扶手拆卸:


同时按住扶手两边的拆卸按钮, 向上提起扶手即可拆卸。

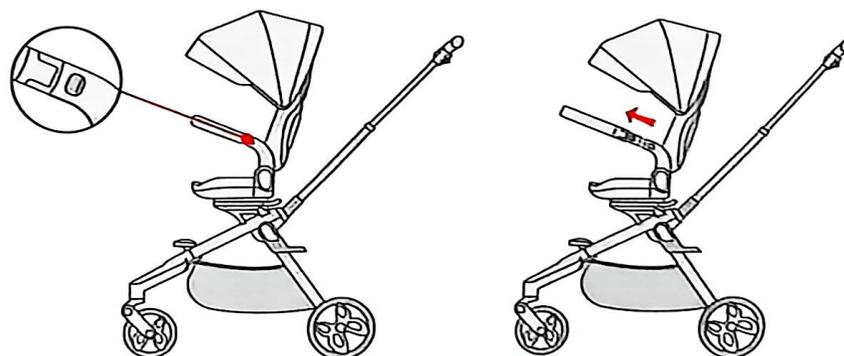

## 11.后轮一踩双刹

### 后轮刹车

踩下后轮内侧的刹车装置,推车处于刹车状态,抬起刹车装置可解除刹车状态。

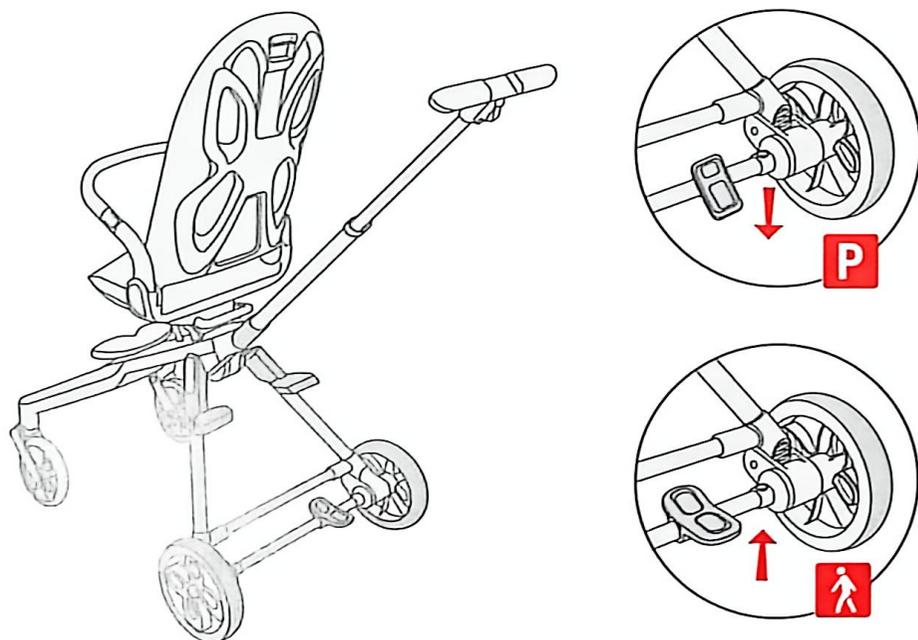

### 注意



推车不移动时必须踩下后轮刹车装置。

## 12.安全扣调节使用

### 安全搭扣的使用

安全搭扣解锁-按压搭扣中间按钮,即可打开搭扣。(图1)



安全搭扣锁定-将肩带扣滑入插片。(图2)

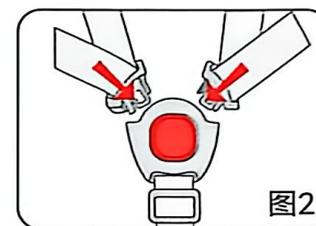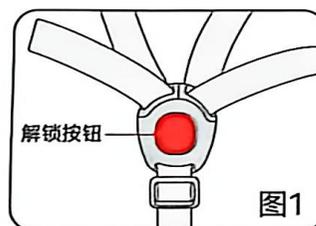

### 安全带调节

放松安全带-将安全带调节带向日型扣内推送即可。(图3)

收紧安全带-向外拉安全带调节带即可。(图4)

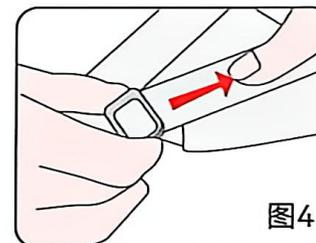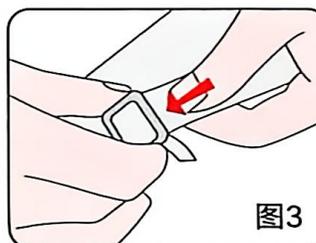


### 注意

儿童乘坐时,必须使用安全带!

## 13. 座位换向

1. 按下座位下方的换向按钮
2. 然后旋转座位听到“咯哒”声即可完成换向。

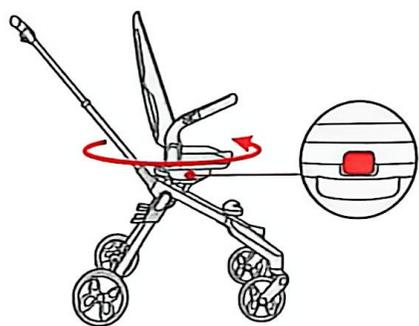


| 正向模式 |




| 换向模式 |

3. 握住手把, 用拇指按住二道安全锁按钮, 然后向下撞击折合手把。

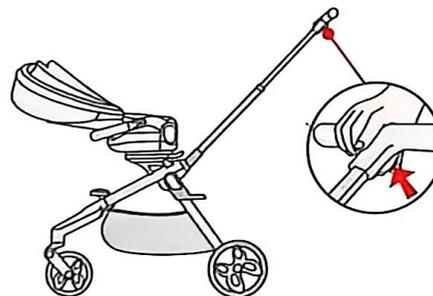

③

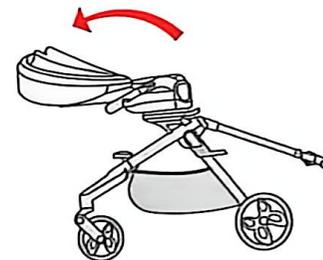

④

4. 撞击后下压即可完成收车。

## 14. 收车步骤


1. 收起遮阳篷。
2. 向上拉起后背的调节装置向前收起靠背。



①



②

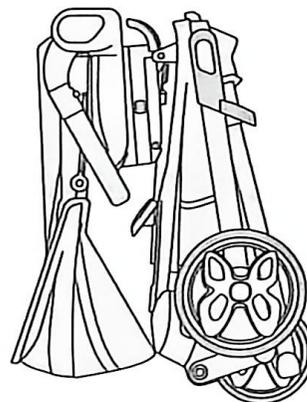

## 15.车内的维护和清洁

- 为保证儿童免受意外伤害,请经常对本车进行检查和保养。
- 布套清洁时,织物部分可机洗(最高温度:30°C),切勿使用刺激性强的洗涤剂或漂白剂;其他部件清洗时,请勿家用肥皂或中性洗涤剂。
- 定期检查是否有螺钉松动,零件损坏或缝线断裂,如有必要,请更换破损的部件。
- 进行拆装时,请仔细按使用说明书操作,以免造成不必要的损坏。



## 16.售后服务

### 维修说明:

当您使用本产品过程中有出现问题时,请您在第一时间与您购买的经销商取得联系,经销商会及时为您提供服务。

### 产品保修服务范围:

配件名称	状况描述	保修年限
金属件、车架	脱焊、断裂	一年
轮子	破裂或功能丧失	一年
塑料零件	破裂或功能丧失	半年
纺织品	破裂或功能丧失	半年

### 产品保修期间的维修服务:

- 消费者在购买商品、使用商品时,应按照说明书的规定正确安装和使用。
- 若用户未按照说明书的要求进行使用、安装、保管和清洁,人为造成损坏的或者超出以上保修年限的,产品维修时酌情收取一定的成本费用。
- 若车胎使用充气胎,非正常使用下的轮胎破损不在保修范围(如钉子或其他尖锐物扎破、超出轮胎最大承受气压导致的爆胎等)。
- 因特殊情况无法提供与返修品一致的产品/零件,在征得消费者同意后,提供替代产品/零件予以更换,费用按当时市场价收取。